
#### リモコン

本体部と同じ名称のキーは本体部と同じ働きをします。

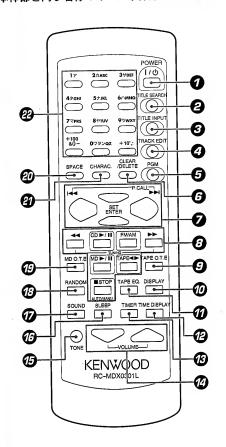

- **の** POWFR I/() (電源)
- a TITLE SEARCH(40)
- (52)
- TRACK EDIT (57)
- **9** PGM (38)
- G CLEAR/DELETE (38,52)
- - ►►/TUNING UP

CD►/Ⅱ(再生/一時停止)(18)

FM/AM(17)

MD▶/Ⅲ(再生/一時停止)(20)

デーブ TAPE ◆ (再生)(22)

- ■SŤŐP(停止)、AŰŤO/MĀŇŰ.(25)
- **9** TAPE O.T.E.(31)
- **1** DÍSPLÁY (33)
- 7 TAPE EQ. (23)
- @ TIME DISPLAY (33)
- **1** TÎMÊR (65)
- **4** VÖLÜME(18)
- **7** TONE (36)
- **6** SLEEP (72)
- SÖÜND (36)
- **a** RANDOM (39)
- 19 MD O.T.E. (27)
- @ SPACE(52)
- **②** 数字キー(17)/文字入力キー(52)

カッコ内の数字は参照ページです。

# KENWOOD

株式会社ケンウット

〒150-8501 東京都渋谷区道玄坂 1-14-6

商品および商品の取り扱いに関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンターをご利用ください。 カスタマーサポートセンター東京 電話(03)3477-5335 〒153-0042 東京都目黒区青葉台 3-17-9 カスタマーサポートセンター大阪 電話(06)6394-8085 〒532-0034 大阪市淀川区野中北 2-1-22 アフターサービスについては、お買い上げの販売店か、または、添付の「ケンウッド全国サービス網」をご参照のうえ、 最寄りのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにご相談ください。

# KENWOOD

# RAMPAGE

ミニディスク パーソナル ステレオシステム

取扱説明書

#### MDX-F55

お買い上げいただきまして、ありがとうございました。

ご使用の前に、この取扱説明書をお読みのうえ、説明の通り正しくお使いください。

また、取扱説明書は大切に保管して、必要になった時に繰り返してお読みください。

本機は日本国内専用モデルですので、外国で使用することはできません。

使用者の安全のため、必ず『安全上のご注意』をお 読みのうえご使用ください。





MDLP

株式会社 ケンウッド KENWOOD CORPORATION

B60-4936-00 01 (CH) (J) KW 0009

#### ステレオ音のエチケット



楽しい音楽も、時と場所によっては気になるものです。隣り近所への配慮を 十分いたしましょう。ステレオの音量 は、あなたの心がけ次第で大きくも小

さくもなります。特に静かな夜間には、小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気を配りましょう。窓を閉めたり、ヘッドホンをご利用になるのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

ドルビーラボラトリーズの米国および外国特 許に基づく許諾製品



このシンボルマークのある製品はケンウッドにおいて環境に対する影響を軽減した商品であることをお知らせするマークです。

#### デモンストレーションモードについて

本機には、デモンストレーション機能 (表示のみ)があります。各動作を示す表示部が順に変化していきますが、音は変化しません。

なお、本機の電源が入っている間に停電があったり、電源プラグを抜き差ししたりしたときは、自動的にデモンストレーションモード(DEMO ON)になります。

デモンストレーションモードを解除する: DEMO ON中にSET (DEMO) キーを押す。

デモンストレーションモードに設定する: 電源が入っていて、CD、MD、テープが停止中に、2秒以上

SET(DEMO)キーを押す。

### 目次

↑ このマークのついた項目は、安全確保のために必ずお読みください。

⚠ 安全上のご注意4
準備編
接続する 10 付属品を確かめる 10 付属品を接続する 10 付属品を接続する 10 リモコンに乾電池を入れる 11 表示部の状態表示について 11 本体に乾電池(別売)を入れる 12 AMアンテナを切り換える 12 他の機器を接続する 13 時計を合わせる 14 放送局を記憶させる 15 放送局を自動的に記憶させる (マニュアルブリセット) 17
基本編
CDを聴く       18         MDを聴く       20         テープを聴く       22         ラジオを聴く       24         CDをMDに録音する(MD O.T.E.)       26         CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.)       30
応用編
表示について 33 CDの表示を見る 33 MDの表示を見る 34 コントラストを調整する 35 バックライトを調整する 35 音質を調整する (EX.BASS/LOUDINESS) 36 低音と高音を強調する(EX.BASS/LOUDINESS) 36 低音と高音を細かく調整する (TONE) 36 入力レベルを調整する 37 タイクの入力レベルを調整する 37 マイクの入力レベルを調整する 37 CDやMDの曲順を並べ替えて聴く (PGM) 38 CDやMDを繰り返し聴く (REPEAT) 39 CDやMDを順不同で聴く (RANDOM) 39
MDの聴きたい曲をタイトルで探す40

テープの聴きたい曲を探す(DPSS)	.40
ステレオ長時間録音について	
録音モードの設定	42
MDに録音する	43
テープに録音する	45
CDの全曲をMDに倍速で録音するCDをMDとテープに同時録音する(TŴIN REC)	47
CDの曲順を並べ替えてMDやテープに録音する	
MDの曲順を並べ替えてテープに録音する	
CDの1曲目をMDに録音する(BEST HITS).	50
マイクの音を録音する	
MDのタイトルを編集する	
曲を1曲ずつ移動する	57
曲をまとめて移動する	58
曲をつなぐ	
曲を分ける	
 1曲を消す	62
曲をまとめて消す	63
編集を取り消す	64
目覚ましタイマーを使う(O.T.T.)	65
目覚ましタイマーを使う(O.T.T.)	
プログラムタイマーで再生する	
プログラムタイマーで録音する	
おやすみタイマーを使う(SLEEP)	
自動的に電源を切る(A.P.S.)	72
日日日   日本本本   大学   日本   東京   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日	SECURIO DE ARES
知識編	
知っておきましょう	
デジタル録音とSCMSについて	
故障かな?と思ったら	
メッセージ表示の一覧	80
保証とアフターサービス	81
	00

介 このページは、感電や火災からあなたを守るため、 ご使用の前に必ずお読みください。

製品を安全にご使用いただくため、「安全上のご注意」をご使用の前によくお読みください。

#### 絵表示について -

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や 財産への損害を未然に防止する為に、いろいろな絵表示をしています。 その表示と意味は次のようになっています。内容を良く理解してから、本文をお読 みください。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

♪ 注意 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が相定される内容 としてがない 性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容 を示しています。

#### 絵表示の例



△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を促す内容があることを告げるもの です。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれてい ます。



● 記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜 け)が描かれています。

お客様または第三者が、この製品の誤使用・故障・その他の不具合およびこの製品の使用によって受けられた損害につきまして は、法令上の賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責 任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- ●お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- 録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

この「安全上のご注意」には、当社のオーディオ機器全般についての内容を記載しています。 (説明項目の中には、操作説明部と重複する内容もあります)

### 交流100ボルト以外の電圧で使 用しない




この機器は、交流100ボルト専用で

指定以外の電源電圧で使用しない でください。

火災·感電の原因となります。

#### 放熱に注意

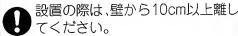

機器のカバー等にある穴は、放熱の ための通風孔ですので、ふさがない ようにご注意ください。

- あおむけや横倒し、逆さまにして 使用しない。
- 風通しの悪い狭い所 に押し込まない。
- 布を掛けたり、じゅうたん、布団 の上において使用しない。

通風孔がふさがると、内部に熱がこ もり、火災の原因となります。

#### 雷源コードの取扱い

電源コードを傷つけたり、加工した り、無理に曲げたり、ねじったり、 引っ張ったり、加熱したり、ステー プルや釘などで固定しないでくだ さい。また、電源コードの上に重い ものをのせたり、コードが本機の下 敷きにならないようにしてくださ い。コードを敷物などで覆ってしま うと、気づかずに重いものをのせて しまうことがあります。

コードが傷つき、火災・感電の原因 となります。



電源コードが傷ついたら(芯線の露 出、断線など)修理をご依頼くださ

> そのまま使用すると火災・感電の原 因となります。



### 風呂、シャワー室では使用しな

(.)



風呂、シャワー室など湿度の高いと ころや、水はねのある場所では使用 しないでください。

火災·感電の原因となります。



#### 異常が起きた場合は

煙が出たり、変な臭いや音がする場 合は、すぐに電源スイッチを切り、 電源プラグをコンセントから抜い てください。

> そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。

> 煙や、異臭、異音が消えたのを確か めてから修理を

ご依頼くださ  $(,)_{\alpha}$ 



#### 電源プラグは清潔に

原因となります。

電源プラグの刃および刃の付近に ほこりや金属物が付着している場 合は、電源プラグを抜いてから乾い た布で取り除いてください。 そのまま使用すると、火災・感電の

きれいにしましょう

落下した機器は使わない

機器を落としたり、カバーやケースが こわれた場合は、電源スイッチを切 り、電源プラグをコンセントから抜い て、点検、修理をご依頼ください。 そのまま使用する

と、火災・感電の原分 因となります。



### ケースを絶対に開けないでください

機器の裏ぶた、カバーを開けたり、 改造をしないでください。

)内部には電圧の高い部分があり、火 ※・感電の原因となります。 点検、修理は販売店または 当社サービス拠点にご依々 頼ください。


#### 雷が鳴り始めたら

アンテナ線や電源プラグには触れ ないでください。 感電の原因となります。



#### 機器の内部に水や異物を入れない

機器の上に花びんやコップなど水の 入った容器を置かないでください。 こぼれて中に入ると、火災・感電の原 因となります。

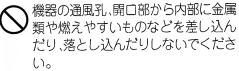

火災·感電の原因となります。

▶ 内部に水や異物などが入った場合は、 ● まず電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜いて、点検、修 理をご依頼ください。 そのまま使用すると、火 ※・感電の原因となりま

#### 雷池は放置しない

電池は、幼児の手の届かないところ へ置いてください。ボタン電池など 小型の電池は特にご注意下さい。 電池をあやまって飲み込むおそれ があります。

万一、お子さまが飲み込んだ場合 は、ただちに医師と相談してくださ

#### 乾雷池は充電しない

乾電池は充電しないでください。 電池の破裂、液漏れにより、火災・け がの原因となります。



#### 電源コードを熱器具に近付けない

↑電源コードを熱器具(ストーブ、ア イロンなど)に近付けないでくださ

> コードの被覆が溶けて、火災・感電 の原因となることがあ ります。

#### 不安定な場所には置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、 不安定な場所に置かないでくださ ()0

落ちたり、倒れたりして けがの原因となること があります。



### 湿気やほこりのある場所に置か ない

油煙や湯気の当たる調理台、加湿器 のそば、湿気やほこりの多い場所に は置かないでください。 火災・感電の原因となる ▲

ことがあります。



#### 温度の高い場所には置かない

窓を閉めきった自動車の中や、直射 日光があたる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないでく ださい。

> 本体や部品に悪い影響を与え、火災 の原因となることがあります。



#### 電源プラグの抜き差しは

 ぬれた手で電源プラグを抜き差し **じ** しないでください。

感電の原因となることがあります。

電源プラグは、根元まで差し込んで もゆるみがあるコンセントに接続 しないでください。

発熱して火災の原因となることが あります。販売店や電気工事店にコ ンセントの交換を依頼してくださ

電源プラグを抜くときは、 電源コードを引っ張らない。 でください。

コードが傷つき、火災・感電の原因 となることがあります。

必ずプラグを持って抜いてくださ ()

電源プラグはコンセ ントに根元まで確実 に差し込んでくださ

> 差し込みが不完全ですと発熱した りほこりが付着して火災の原因と なることがあります。また、電源プ ラグの刃に触れると感電すること があります。



す。

#### 長期間使用しないときは

旅行などで長期間、ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラ グをコンセントから抜いてくださ い。また乾電池も外してください。 火災の原因となることがあります。 乾電池の場合には、破裂、液漏れに より、火災、けがや周囲を破損する 原因となることがあります。

### 指定以外のコードを使わない

を切り、説明に従って接続してくだ さい。また、接続は指定のコードを 使用してください。

指定以外のコードを使用したり コードを延長すると発熱し、やけど の原因となることがあります。

### 指定機器以外の物を乗せない

この機器の上に重いものや外枠か らはみ出るような大きな物を置か ないでください。

> バランスがくずれて倒れたり、落下 して、けがの原因となることがあり ます。

#### アンテナ工事

↑ アンテナ工事には、技術と経験が必 要ですので、販売店にご相談くださ アンテナは送配電線から離れた場 所に設置してください。 アンテナが倒れた場合、感電の原因 となることがあります。

#### 機器に乗らない

この機器に乗ったり、ぶら下がった りしないでください。特にお子様に はご注意ください。 倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあ ります。

#### 指をはさまない

お子様がカセットテープ、ディスク **/応** 挿入口に手を入れないようご注意 ください。

> 指がはさまれて、けがの原因となる ことがあります。

#### レーザー光源はのぞかない

**、**レーザー光源をのぞき込まないで **ソ**ください。

レーザー光が目に当たると視力障 害を起こすことがあります。

#### ひび割れディスクは使わない

↑ひび割れ、変形、または接着剤など ✔で補修したディスクは、使用しない でください。

> ディスクは機器内で高速回転しま すので、飛び散って、けがの原因と なることがあります。

#### 音量に気をつけて

(ボリューム)を最小にしてください。 突然大きな音がでて聴力障害など

の原因となることがあります。 ヘッドホンをご使用になるときは、 音量を上げすぎないようにしてく ださい。

耳を刺激するような大きな音量で 長時間続けて聴くと、聴力に悪い影 響を与えることがあります。

#### 移動させる際は

移動させる場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセント から抜き、アンテナ線、機器間の接 続コードなど外部の接続コードを 外してから行ってください。

コードが傷つき、火災、 感電の原因となるこ とがあります。

#### お手入れの際は

▶ お手入れの際は安全のため電源プ ラグをコンセントから抜いてくだ さい。

感電の原因となることがあります。

3年に1度程度を目安に、機器内部 🖊 の点検、清掃をお勧めします。販売 店、または最寄りのケンウッドサー ビスセンター、サービスステーショ ン、サービススポットに費用を含め ご相談ください。

> 内部にほこりのたまったまま、長い 間掃除をしないと火災や故障の原 因となることがあります。

#### 雷池の取扱い

■電池は誤った使い方をすると、破 製、液漏れにより、火炎、けがや周囲 を破損する原因となることがあり ます。

次のことを、必ず守ってください。

●極性表示(プラス"+"とマイナス"-" の向き)に注意 よく確かめて し、表示通りに 入れてくださ  $(1)_{0}$ 

- ●指定以外の電池は使用しないで ください。また、新しい電池と古い 電池を混ぜて使用しないでくだ さい。
- 電池は、加熱したり、分解したり、 火や水の中に入れないでくださ (,)
- ●液が漏れた場合は、乾電池ケース についた液をよく拭き取ってか ら、新しい乾電池を入れてくださ い。万一、液が身体についたとき は、水でよく洗い流してください。



### 接続する

#### 付属品を確かめる

以下の付属品がそろっていることを確認してください。

雷源コード (1個)

AM ループ アンテナ(1個) AMループアンテナ リモコン(1個) スタンド(1個)

リモコン用単3 乾電池(2本)












### 付属品を接続する

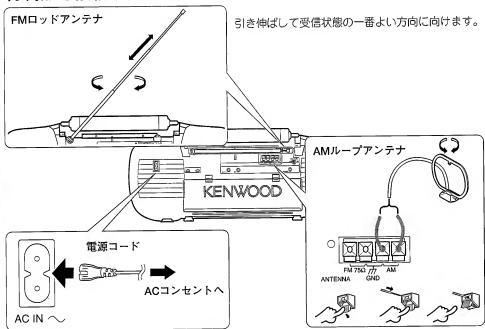

付属の電源コードをAC100V、50/60Hzの電源 コンセントへつなぎます。

● 電源コードを抜くときは、壁側のプラグから 先に抜いてください。

付属のアンテナは室内用です。本機や TV、電源コードなどからなるべく離れ たところで、受信状態の一番良い方向 に向けます。


#### POINT


- すべての接続コードは確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと、音が出なくなること や、雑音が発生することがあります。
- 接続コードを抜き差しするときは、必ず電源コードを電源コンセントから抜いてください。
- テレビの近くに置かないでください。スピーカーの磁気により、テレビに色ムラが発生することが あります。
- 電源コードを抜き差しするときは、必ずスタンバイ状態にしてください。


#### 10 JA

### リモコンに乾電池を入れる

(1) リモコン裏面の 乾電池ぶたを開 (2) 単3乾電池2個を極性マーク(3) 乾電池ぶたを閉める。 に合わせて入れる。

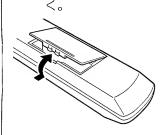

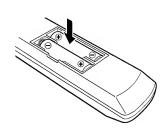


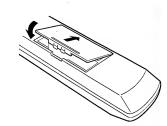

- 付属の乾電池は動作チェック用のため、寿命が短いことがあります。あらかじめご了承ください。
- リモコンで操作できる距離が短くなったら、2個とも新しい電池と交換してください。
- リモコン受光部に直射日光や高周波点灯(インバーター方式等)の蛍光灯の光が当ると、正しく動作 しないことがあります。誤動作を避けるために設置場所を変えてください。
- リモコンの各操作キーを押してから次のキーを押すときは、1秒以上の間隔をあけて押してくださ
- リモコンの操作範囲の目安は、本体のリモコン受光部から約6m以内(左右角度30°以内)です。本体 のリモコン受光部の正面に向けて操作してください。

#### 表示部の状態表示について

表示部の右側の表示部分はセレクター(ソース)の選択や動作の状態を表示しています。

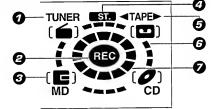


- **O** CD、MD、TAPE、TUNERの各表示(常時点灯)
- ② 録音中を示す表示
- 3 現在選ばれているセレクターの表示
- ₫ ステレオ放送受信時に点灯
- G TAPEの走行方向の表示(片方常時点灯)
- **⑤** 録音の方向を流れで表示(例:CD→MD) 録音一時停止のときは点滅します。
- PLAYのときは2ポイントが回転、PAUSEのときは2ポイントが点滅します。

#### 本体に乾電池(別売)を入れる

(1) 本体背面の乾電池 ぶたをはずす。



(2) 単2アルカリ乾電池8個を 極性マークに合わせて入れ (3) 乾電池ぶたを 閉める。

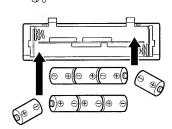

乾電池で本機を使用するときは、必ず本体背面のAC ÎN~コネクター側から電源コードのプラグを抜いてください。


- 乾電池が消耗すると、LOW BATTERYが表示され、しばらくすると電源が切れます。
   8本とも新しい乾電池に交換してください。
- 乾電池で本機を使用しているときは、リモコンのPOWERI/ のキーを押しても電源を入れることができません。また、STANDBY/TIMERインジケーターは点灯しません。
- 長期間乾電池で本機を使用しないときや、常時電源コードで使用するときは、乾電池が液漏れすることがありますので、取り出しておいてください。

#### AMアンテナを切り換える

本機でAM放送を受信するときは、背面のAMアンテナ切換スイッチを切り換えて、外部アンテナ(AMループアンテナ)または内部アンテナ(バーアンテナ)のどちらかを使用します。


外部: 通常はこの位置に設定しておきます。

内部: AMループアンテナを使用しないときに設定します。屋外で本機を使用するときに便利です。

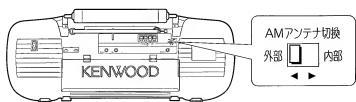


• AMラジオ放送をMDに録音するときは、AMアンテナ切換を外部に設定してください。

#### 他の機器を接続する

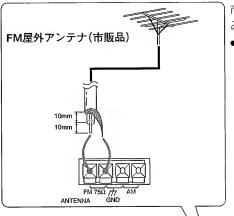

市販の $75\Omega$ 同軸ケーブルを使用して屋内へ引き込み、**FM ANTENNA**端子に接続します。

• 屋外アンテナの設置は危険を伴いますので、販売 店または専門の技術者にご依頼ください。

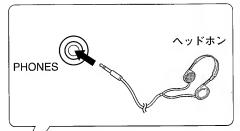

別売のステレオミニプラグ付きの ヘッドホンをつなぎます。


■ スピーカーで聴くときは、ヘッドホンをPHÖNES端子から外してください。



KE/IWOOD


別売のMDプレーヤー、カセットデッキ、イコライザー内蔵のレコードプレーヤー(P-110)などをステレオミニプラグ付きのオーディオケーブルを使って接続します。

- AUX IN端子は入力端子です。外部機器への録音はできません。
- 外部の機器を接続するときは、関連機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- レコードプレーヤーを接続して、本機のすぐ 横に置いた場合、音量を大きくしたときなど に「ワーン」というハウリング現象が起きる 場合があります。この場合は、本機とレコー ドプレーヤーの間隔を離してお使いください。
- 外部入力レベルを調整することができます (37ページ)。

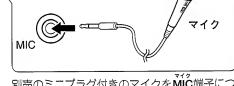


別売のミニプラグ付きのマイクを**MiC**端子につなぐと、マイクを使用することができます(51ページ)。

- マイクを使用しないときは、MIC端子から抜いてください。
- マイク音声の入力レベルを調整することが できます(37ページ)。
- マイクをつなぐと、MD、CD、ラジオ、テープ、 および外部入力の音量が小さくなります。
- マイクを接続し、本機のすぐ近くで使った場合、音量を大きくしたときなどに「ワーン」というハウリング現象が起きる場合があります。この場合は、本機とマイクの間隔を離してお使いください。
- プラグインパワー方式のマイクは使用できません。13 JA

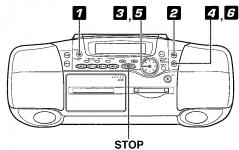

本体のみ

- **12** POWER I/O キーを押して、電源を入れる
- 2 MENUキーを3秒以上押す

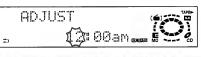

3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、時を合わせる8時7分に合わせる例

ADJUST (S) 00am

昼の12時は**12:00pm**、夜の12時は**12: 00am**と表示されます。

■ SET(DEMO)キーを押す

ADJUST 8: Dan ... ... ... ... ... ...

**5** VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、分を合わせる



**6** SET(DEMO)キーを押す

時刻を確認するには

スタンバイ状態中にSTOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押します。

### POINT


- 75分以上停電があったときや、電源プラグを コンセントから抜いたり、乾電池を外して75 分以上過ぎたときは、もう一度時刻合わせを してください。
- 時報と同時にSET (DEMO) キーを押すと、正確な時刻合わせができます。

### 放送局を記憶させる

オートプリセット、マニュアルプリセット合わせて最大40局まで記憶させることができます。


# 放送局を自動的に記憶させる(オートプリセット)

お住まいの都道府県名を選択して、近くで受信できる放送局を自動的にプリセット(記憶)することができます。プリセットされたFM放送を受信するときは、放送局名が表示されます。

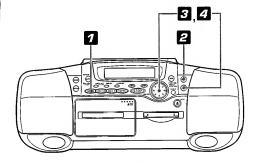


本体のみ

**7** TUNER FM/AMキーを押す

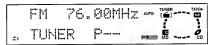

- 2 MENUキーを押す
- 3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回してケンメイセッティ ? を選び、SET(DEMO) キーを押す

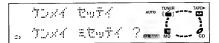

**4** VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、お住まいの都道府県名を選び、SET (DEMO)キーを押す

都道府県名は五十音順に並んでいます。オートプリセットが始まり、表示部にAUTO PRESETが点滅します。先にFM放送局をメモリーし、次にAM放送局をメモリーします。

FM 76.10MHz ATO TOTAL STATE OF STATE OF

オートプリセットが終了すると、最初 にプリセットされた放送局名が表示さ れます。

#### 放送局名の表示を変えるには

放送地域によっては、周波数が同じでも放送局名が違う場合があります。

希望する放送局名が表示されないときは、 $\xi$  SET (DEMO) キーを押して放送局名を変えます。

## POINT

- 表示される放送局名はエリア別FM放送局名 自動表示リスト(16ページ)に記載されてい る局のみです。
- 新たにオートプリセットで自動設定すると、 今まで記憶していた放送局が新しい記憶内 容に変更されます。
- お住まいの地域によっては、選局された放送 局を良好に受信できない場合があります。

オートプリセットで放送局が記憶されないときは、マニュアルプリセットで記憶させてください(17ページ)。

#### 放送局を記憶させる(つづき)


#### エリア別FM放送局名自動表示リスト(2000年8月現在)

1000	放送局	表示名
全国ネット	NHK - FM	NHK - FM
北海道地方	エフエム北海道 エフエム・ノース ウェーブ	AIR - G' north wave
東北地方	エフエム青森 エフエム岩手 エフエム仙台 エフエム秋田 エフエム山形 エフエム山形	FMアオモリ FMイワテ Date fm Co-much FM BOY FMヤマガ タ フクシマFM
関東地方	エフエム東京 エフエムジャパン エフエムインター ウェープ 放送大学 エフエム群馬 エフエム栃木 エフエム が表 エフエム ギー サウンドイ 葉 横浜エフエム 電 エフエム富士	TOKYO FM J-WAVE InterFM ホウソウダイガ ク FMグンマ RADIO BERRY NACK5 bayfm Fm yokohama FM-FUJI
中部地方	エフエムラジオ新潟 長野エフエム放送 北日本放送 富山エフエム放送 エフエム石川 福井エフエム放送	FMニイガタ FMナガノ KNBラジオ FMトヤマ FM ISHIKAWA FMフクイ

	放送局	表示名
中部地方	エフエム愛知	K · MIX FM AICHI ZIP-FM RADIO-i
近畿地方	エフエム大阪	アルファStation E-Radio fm osaka
中国·四国地方	岡山エフエム放送 エフエム山陰 広島エフエム放送 エフエム山口 エフエム徳島 エフエム香川 エフエム愛媛 エフエム高知	FMオカヤマ V-air ヒロシマFM FMヤマグチ PassionWave FMカガワ FMエヒメ FM KOCHI
九州・沖縄地方	エフエム大分   エフエム宮崎   エフエム鹿児島	FM FUKUOKA CROSS FM FMサガ SMILE-FM FMK FM OITA JOY-FM ミューFM FM Okinawa NHKラジオ 1 FEN オキナワ Love FM

# 放送局を手動で記憶させる (マニュアルプリセット)

お好みの放送局だけを選んで、1局ずつ記憶(プリセット)できます。

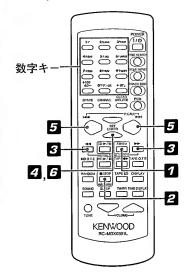

リモコンのみ

1 FM/AMキーを押して、AMまたはFMを選ぶ

FM 76.00MHz \*\*\* TUNER P--

**2** AUTO/MANU.キーを押して、 AUTOを点灯させる

AUTOが点灯

FM 76.00MHz = TUNER P-

**3 ◄◄**+ーまたは▶▶キーを押して、記憶させたい放送局を受信する

### 4 受信中にENTERキーを押す

# **5** ⋈ キーまたは ▶ トキーを押して、プリセットナンバーを選ぶ

◄◄キーまたは▶▶ キーを押したままにすると、プリセットナンバーをスキップします。

数字キーで選ぶこともできます。

例 13局目:+10、3 20局目:+10、+10、0

### 6 もう一度ENTERキーを押す

続けてプリセットするには 手順2~2を繰り返します。

電波の弱いラジオ局をプリセットする には

 ずート
 マニュアル

 手順**②でAUTO/MANU.**キーを押して**AUTO** 


 を消灯させ、マニュアル選局にします。


### POINT.

● 同じ番号に重ねて記憶させると、新しい記憶 内容に変更されます。

### CDを聞く

CDを再生してみましょう。

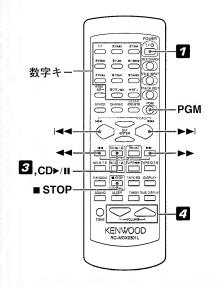

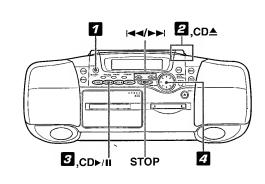

### **1** POWER 1/0 キーを押して、電源を入れる

#### 2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、故障の原因となります。

- (1) CD▲キーを押して、上ぶたを開ける。
- (2) CDを入れる。

3 CD▶/Ⅱキーを押す

(3) もう一度**CD**▲キーを押して、上ぶたを閉める。



(2)ラベル面を上にする



(1), (3)

**4** VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整する、または、リモコンのVOLUMEキーを押す

キーの操作

目的	操作
停止する	ストップ STOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押す。
一時停止する	CD►/IIキーを押す。もう一度押すと再生を始めます。
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶↓キーを押す。
	前の曲を選ぶときは、□◀◀キーを押す。
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離す。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番をリモコンの数字キーを使って入力する。
	例 10曲目:+10、0 23曲目:+10、+10、3
	PGMが点灯しているときは、リモコンのPGMキーを押して消灯させて
	ください。

#### ディスクを取り出すには

再生を止めてから、CD▲キーを押して上ぶたを開けます。

### POINT

- 上ぶたを直接手で開閉しないでください。無理に上ぶたを開閉すると、故障の原因となります。
- スタンバイ状態では、CDを出し入れすることはできません。
- あらかじめCDを入れておくと、スタンバイ状態中にCD►/IIキーを押すだけで自動的に電源が入り、 再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- CD-TEXT対応のCDを再生すると、CDに収録されているテキスト情報(ディスクのタイトルまたは曲のタイトル)を自動的に表示します(33ページ)。
- 再生できるCDについては、本機で使用できるディスクについて(73ページ)をご覧ください。

変形CD(星形、ハート形等)、ひび割れがある、大きく反ったディスク、ディスク保護のためのスタビライザー等は、ご使用にならないでください。故障の原因となります。









### MDを聴く

MDを再生してみましょう。

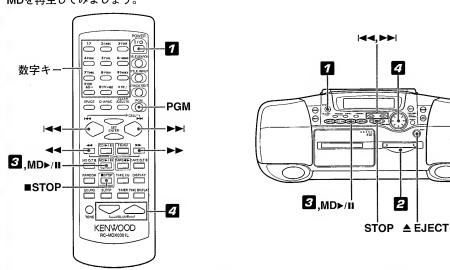


- **7** POWER 1/0 キーを押して、電源を入れる
- **2** MDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。

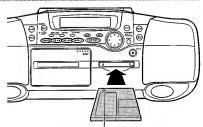

矢印の方向に入れる

3 MD▶/IIキーを押す

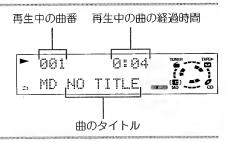

4 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整する、または、リモコンのVOLUMEキーを押す

#### キーの操作

目的	操作	
停止する	ストップ STOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押す。	
一時停止する	MD►/Ⅱキーを押す。もう一度押すと再生を始めます。	
曲を飛び越す	次の曲を選ぶときは、▶▶・キーを押す。	
	前の曲を選ぶときは、◄◄キーを押す。	
早送りをする	再生中リモコンの▶▶キーを押したままにして、聴きたいところで離	り。
早戻しをする	再生中リモコンの◀◀キーを押したままにして、聴きたいところで離	ます。
好きな曲から聴く	聴きたい曲番をリモコンの数字キーを使って入力する。	
	例 10曲目:+10,0 23曲目:+10,+10,3	
	PGMが点灯しているときは、リモコンのPGMキーを押して消灯され	せて
	ください。	

#### ディスクを取り出すには

再生を止めてから、▲EJECTキーを押します。

#### MDの再生モードについて


MDの曲は、録音したときのモードに従って再生されます。**TIME DISPLAY**キーを押して、再生中の曲の録音モードを確認することができます(34ページ)。

\* MDLPは、MD規格に適合した新しい音声圧縮方式ATRAC3を採用して、ステレオ2倍(または4倍) 長時間録音・再生モードの機能を持ったMDレコーダーやMDプレーヤー、またはATRAC3による音 声録音されているMDメディア(再生専用MD)に表示されています。


- スタンバイ状態では、MDを出し入れすることはできません。無理にMDを入れると、故障の原因とないます。
- あらかじめMDを入れておくと、スタンバイ状態中にMD►/■キーを押すだけで自動的に電源が入り、 再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- MDにタイトルが記録されているときは、MDに記憶されているディスクのタイトルまたは曲のタイトルが表示されます。
- 本機はモノラルモードで録音されたMDも再生することできます。

### テープを聴く

テープを再生してみましょう。

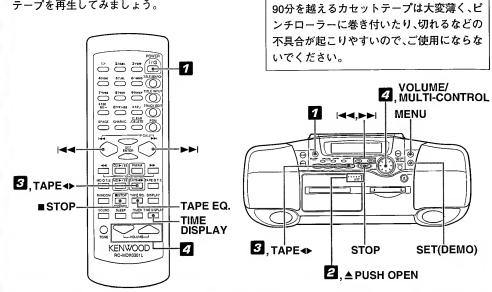

- 1 POWERI/O キーを押して、電源を入れる
- 2 カセットテープを入れる ▲PUSH OPEN表示部を押して、カセットホル ダーを開け、テープを入れます。

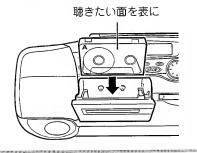

3 TAPE → キーを押す

押すたびにテープの再生方向が切り換わりま

TAPE ▶:表面を再生します。

TAPE ◀: 裏面を再生します。

**4 VOLUME/MULTI-CONTROL**つまみ を回して、音量を調整する、またはリ モコンのVOLUMEキーを押す

テープカウンター 再生方向 PLAY

キーの操作

目的	操作
 停止する	STOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押す。
早送りをする	<sup>デーブ</sup> TAPE ►のときは、停止中に►►は一を押す。
	TAPE ◀のときは、停止中にI◀◀キーを押す。
巻き戻しをする	デーブ TAPE ►のときは、停止中にI◀◀キーを押す。
	テーフ TAPE ◀のときは、停止中に▶▶iキーを押す。

● 再生中にⅠ◀★キーまたは▶▶1キーを押すと、曲を飛び越して選曲することができます(40ページ)。

テープを取り出すには

再生を止めてから▲PUSH OPEN表示部を押します。

ドルビー録音されたテープを聴く(TAPE EQ.)

ドルビー録音されたテープを聴くときのみ使用します。高音域のノイズを低減することができます。

プーフィコライザー リモコンの**TAPE EQ.**キーを押して、**TAPE EQ.**を点灯させます。

● ドルビー録音をしていないテープの場合は、正常な音で再生されません。リモコンのTAPE EQ.キー を押して、TAPE EQ.を消灯させてください。

テープのリバースモードを設定する(TAPE RVS.)

(1) MENUキーを押す。
 ポリューム
 マルチ
 マルチ
 マルチ
 マルチ
 マルチ
 アモ
 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してTAPE RVS. ?を選んでから、SET(DEMO)

「ポリュニム」~ マルチ コントロール (3) **VOLUME/MULTI-CONTROL**つまみを回して、好みのリバースモードを選ぶ。

→ ONE-WAY : 片面のみを再生して止まります。


REVERSE: 両面を再生して止まります。

**ENDLESS**: 両面を繰り返し再生します。

- あらかじめテープを入れておくと、スタンバイ状態中にTAPE◀▶キーを押すだけで自動的に電源が 入り、再生が始まります(ワンタッチオペレーション)。
- リモコンのTIME DISPLAYキーを押すたびに、ディスプレイの表示が、テープカウンター、時刻表示、 録音モードに切り換わります。
- カセットホルダーを開閉すると、テープカウンターは0000に戻ります。
- ノーマル(TYPE I)、ハイ(TYPE II)、メタル(TYPE IV)のテープが再生可能です。
- 再生中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。


### ラジオを聴く

あらかじめ記憶(プリセット)させた放送局をワンタッチで選んで聴くことができます。プリセットのしかたについては*放送局を記憶させる*(15~17ページ)をご覧ください。

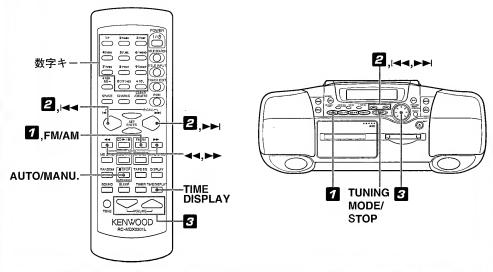

- **1** TUNER FM/AMキー(リモコンのFM/AMキー)を押す
- 2 |◀◀キーまたは▶▶|キーを押して、放送局を選ぶ

押すたびに、記憶されている放送局が順に切り 換わります。

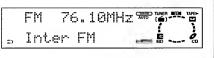

3 VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回して、音量を調整する、またはリモコンのVOLUMEキーを押す

#### 数字キーで放送局を選ぶには

聴きたいラジオ局のプリセット番号をリモコンの数字キーを使って入力します。 例 23局目:+10、+10、3 40局目:+10、+10、+10、0

#### 記憶させていない放送局を選ぶ

受信状態によって、オート選局とマニュアル選局に切り換えることができます。

(1) 本体のTUNING MODE(STOP) キー(リモコンのAUTO/MANU.キー)を押して、選局モードを選ぶ。

AUTO点灯:受信の状態が良いときはオート選局モード(ステレオ受信)を選びます。
AUTO消灯:雑音が入るときはマニュアル選局モード(モノラル受信)を選びます。

- 通常は、AUTO(オート選局、ステレオ受信)にしておきます。
- (2) **AUTO**または**MANUAL**が表示している間に本体のI◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して選局する。

または、リモコンの◀◀キーまたは▶▶キーを押して選局する。 オート選局:押すたびに次の放送局を自動的に受信します。 マニュアル選局:希望する放送局を受信するまで押し続けます。

受信するとTÜNEDが点灯

周波数の表示
ステレオ受信時にST.が点灯


FM 76.10MHZ PC P-- C TUNER P-- C TUNER

- スタンパイ状態中にTUNER FM/AMキー(リモコンのFM/AMキー)を押すだけで自動的に電源が入り、受信状態になります(ワンタッチオペレーション)。
- 選局時にI◀◀キーまたは▶▶キーを押したままにすると放送局をスキップします。
- リモコンのTIME DISPLAYキーを押すたびに、ディスプレイの表示が、周波数表示、時刻表示、録音 モードに切り換わります。

#### ワンタッチエディット

### CDをMDに録音する(MD O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでMDに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の頭から録音(1曲録音)することもできます。

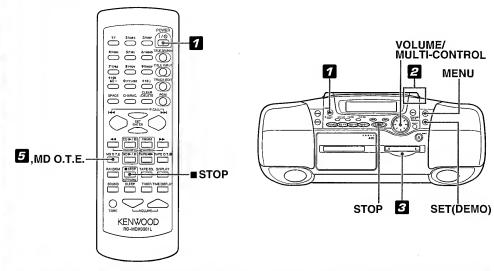

### **1** POWER I/o キーを押して、電源を入れる

#### 2 CDを入れる

CDは水平に置いてください。斜めに置くと、故障の原因となります。

- (1) CD▲キーを押して、上ぶたを開ける
- (2) CDを入れる。
- (3) もう一度CD▲キーを押して、上ぶたを閉める。

CDが再生中のときは、停止させてください。



### 3 録音可能なMDを入れる

MDを本機の挿入口へ確実に差し込んでください。



#### 4 お好みの録音モードを選ぶ

- (1) **MENU**キーを押す。
- \*\*リューム マルチ コントロール (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してREC MODE ?を選び、SET (DEMO) キーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して好みの録音モードを選び、SET(DEMO) キーを押す。 録音モード LP2
  - SP ステレオ録音: MDカートリッジに表示されている時間分録音できます。
  - LP2 ステレオ2倍長時間録音: MDカートリッジに表示されている時間の2倍、録音できます。
  - LP4 ステレオ4倍長時間録音: MDカートリッジに表示されている時間の4倍、録音できます。
- (4) (3) でLP2またはLP4を選んだときは、VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して STAMP機能のONまたはOFFを選び、SET (DEMO) キーを押す。(STAMP機能については、41ページをご覧ください。)

**ON**:曲タイトルの頭の部分に「LP:」を入れます。 **OFF**:曲タイトルの頭の部分に「LP:」を入れません。

### 5 リモコンのMD O.T.E.キーを押す

#### 本体で操作するときは:

(1) MENUキーを押す。

► 01 0:03 ™ ™ . 001 R 74:55 **\*\*\*** •

- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してO.T.E. MODE ?を選び、SÉT(DÉMO) キーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してCD→MD <NORM>を選び、SET (DEMO)キーを押す。 録音モード

CDの1曲目から録音が始まります。

O.T.E. <LP2>
CD÷MD <NORM>

#### 録音を途中でとめるには

ストナブ STOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押します。 再生、録音とも停止します。

### 今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) 好みの録音モードを選ぶ(27ページ)。
- (3) リモコンのMD O.T.E.キーを押す。

#### 本体で操作するときは:

- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してCD→MD <NORM>を選び、SET (DÉMO)キーを押す。 録音モード

再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

0.T.E. <LP2> CD+MD <NORM>

#### 録音を途中でとめるには

ストップ STOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押します。 再生、録音とも停止します。


- WRITING表示中には電源を切ったり、振動や衝撃を加えないでください。
- 録音可能なMDついては、**MDの取り扱いかた**(74ページ)をご覧ください。

走行方向

#### テープワンタッチエディット

### CDをテープに録音する(TAPE O.T.E.)

CDの全曲をワンタッチでテープに録音(全曲録音)できます。今聴いている曲をワンタッチで曲の頭か ら録音(1曲録音)することもできます。

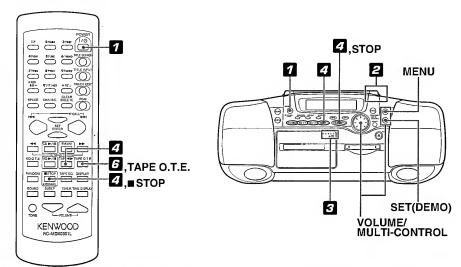

- 2 POWER I/o キーを押して、電源を入れる
- 2 CDを入れる


CDは水平に置いてください。斜めに置くと、故 (2)ラベル面を上にする 障の原因となります。

- (1) **CD**▲キーを押して、上ぶたを開ける
- (2) CDを入れる。
- (3) もう一度CD▲キーを押して、上ぶたを閉め

CDが再生中のときは、停止させてください。

3 録音を始めたい面を表にして、録音可 能なテープを入れる

ブッシュ ォーブン ▲PUSH OPEN表示部を押して、カセットホル ダーを開け、テープを入れます。

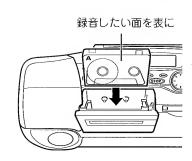

4 TAPE ►キーを押してTAPE►を 点灯させ、STOPキー(リモコンの

■STOP)を押す

TAPE ◀のときは裏面から録音します。

ВРР

### 5 お好みのリバースモードを選ぶ

- (1) MENUキーを押す。
- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回し てTAPE RVS. ?を選んでから、SET(DEMO) キーを押す。
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回し て、好みのリバースモードを選ぶ。
- → ONE-WAY: 片面の録音が終了すると停止 します。

→ REVERSE: 両面の録音が終了すると停止

します。

⇒ ENDLESS: 両面の録音が終了すると停止

リバースモード します。

0000 E TAPE STOP

, TAPE

### 6 リモコンのTAPE O.T.E.キーを押す 本体で操作するときは:

- (1) **MENU**キーを押す。
- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回しての.T.E. MODE?を選び、SET(DEMO)キー を押す。
- ではすっ。
  ポリューム
  マルチ
  OOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回し
  キット・デモ てCD→TAPEを選び、SET(DEMO)キーを 押す。

CDの1曲目から録音が始まります。

### 今聴いているCDの曲を録音する(1曲録音)

- (1) 録音したいCDの曲を再生する。
- (2) リモコンのTAPE O.T.E.キーを押す。

#### 本体で操作するときは:

- (1) **MENU**キーを押す。
- (2) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してO.T.E. MODE ?を選び、SET(DEMO)
- (3) VOLUME/MULTI-CONTROLつまみを回してCD→TAPEを選び、SET(DEMO)キーを押す。

再生中の曲の最初に戻ってから、録音が始まります。

#### 録音を途中でとめるには

STOPキー(リモコンの ■STOPキー)を押します。


### POINT

- 本機はノーマル(TŶYPE I)、ハイ(TŶYPE II) テープで録音が可能です。、メタル(TŶYPE IV) テープでの 録音はできません。
- 録音可能なテープついては、カセットテープの取り扱いかた(75ページ)をご覧ください。
- 録音中にはカセットホルダーを開けないでください。故障の原因となることがあります。テープを取り出すときは、必ず停止させてください。

### 表示について

CDやMDの時間表示や情報を見たり、表示部の明るさを調整することができます。

### CDの表示を見る

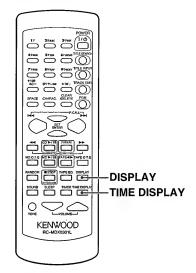

リモコンの**TIME DISPLAY**キーを押すたび に、ディスプレイの表示が切り換わります。

#### 1. 再生中の曲の経過時間

► 03 1:23

#### 2. 再生中の曲の残り時間

► 03 -2:37

#### 3. ディスク全体の経過時間

► 03 T 23:45

#### 4. ディスク全体の残り時間

► 03 T-36:15

#### 5. 録音モード

► REC MODE SP

### POINT


- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1、2、5を表示します。
- 表示時間の合計が100分以上になると、--:-と表示されます。

### テキスト情報を見るには(CD-TEXT)

CD-TEXT対応のディスクを再生すると、CD に収録されたディスクタイトルと曲のタイトルが自動的に表示されます。CD-TEXT対応のディスクでも表示できないものもあります。表示できる文字がは996文字までです。それ以上はTEXT FULLと表示されます。

テキスト情報が表示部に表示しきれないときは、リモコンのDISPLAYキーを押します。表示がスクロールして、表示されていなかった部分を確認することができます。

#### MDの表示を見る

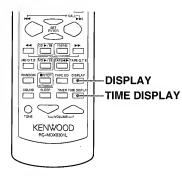

リモコンの**TIME DISPLAY**キーを押すたび に、ディスプレイの表示が切り換わります。

#### 再生のとき

1. 再生中の曲の経過時間

► 003 1:23

2. 再生中の曲の残り時間

► 003 -2:37

3. ディスク全体の経過時間

► 003 T 23:45

4. ディスク全体の残り時間

► 003 T -36:15

5. ディスク全体の空き時間

► 003 R 20:30

6. 再生中の曲の録音モード

► 003 SP

### POINT

- 1曲リピート再生やランダム再生のときは、 1、2、6を表示します。
- 表示時間の合計が1000分以上になると、--:-と表示されます。
- 5のディスク全体の空き時間では、現在設定 されている録音モードに応じた空き時間が 表示されます。

#### 録音のとき

1. ディスクの録音可能時間

. 014 R 12:08

2. 録音中の曲の経過時間

s 013 1:56

8秒後に1の表示に戻ります。

#### ディスクのタイトルや曲のタイトルを 見るには

MDにディスクのタイトルが記憶されているときは、停止中にディスクのタイトルを自動的に表示します。MDに曲のタイトルが記憶されているときは、再生中に曲のタイトルを自動的に表示します。


タイトルが表示部に表示しきれないときは リモコンの**DISPLAY**キーを押します。 表示がスクロールされ、表示されていな

かった部分を確認することができます。

### POINT

- タイトルが登録されていないときは、NO TI TLEが表示されます。
- CDからMDへの録音中、曲の録音経過時間を表示しているときにTIME DISPLAYキーを押すと、CDの時間表示が切り換わります。

#### コントラストを調整する

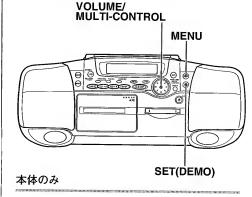


**1** MENUキーを押す

2 VOLUME/ MULTI-CONTROLつ まみを回してCONTRAST?を選 が、SET(DEMO)キーを押す

3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、好みのコント ラストに調整する

0から6の範囲で調整できます。

### バックライトを調整する

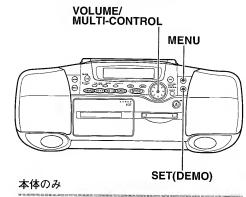

用

7 MENUキーを押す

2 VOLUME/ MULTI-CONTROLつ まみを回してBACK LIGHT?を 選び、SET(DEMO)キーを押す

BACK LIGHT TO THE SECOND SECON

3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、好みの明るさを選び、SET(DEMO)を押す

H:最も明るくなります。


L:明るさを押さえます。


ECO:表示部が暗くなります。乾電池で使用しているときに選ぶことができます。

- おやすみタイマーを実行しているときは、 バックライトを調整することはできません。
- 乾電池で使用しているときは、明るさをECO に設定することをおすすめします。乾電池を 長持ちさせることができます。
- LやECOに設定しているときは、キー操作などをすると表示部が一瞬明るくなります。

### 音質を調整する

低音と高音を強調する 『EX.BASS/LOUDNESS》

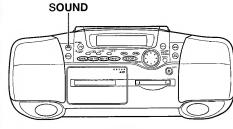

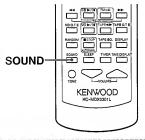

SOUNDキーを押して、好みの 音質を選ぶ


**EX. BASS**: 音量にかかわらず低音域を 強調します。

LOUDNESS: 音量に合わせて低高音域を強調します。(小音量時に有効です) 消灯: TONE機能で設定した音質になります。

ェクストラ バス EX. BASSを選んだとき



低音と高音を細かく調整する (TONE)

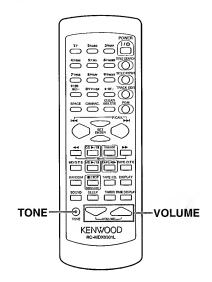


リモコンのみ

1 リモコンのTONEキーを押して、BASSまたはTREBLEを選ぶ

BASS:低音域を調整します。

TREBLE:高音域を調整します。

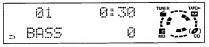

2 VOLUMEキーを押して、好みの音質に調整する

-8から+8の範囲で調整できます。


POINT

● LOUDNESSまたはEX. BASSが点灯中に音質を調整すると、LOUDNESSまたはEX. BASS は解除されます。

### 入力レベルを調整する

#### 外部入力レベルを調整する

AUX IN入力端子に接続された外部機器 (MDプレーヤー、レコードプレーヤー、ビデオデッキなど)からの入力レベルを調整します。CD, MDなどと同じくらいの大きさで聞こえるように調整してください。

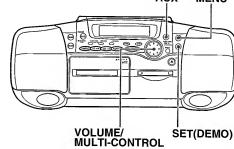

本体のみ


- AUXキーを押して、外部入力を 選ぶ
- 2 接続した機器を再生して、音量 を確認する
- 3 MENUキーを押す
- 4 VOLUME/ MULTI-CONTROLつ まみを回してAUX INPUT ?を選 び、SET(DEMO)キーを押す



5 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、入力レベルを 微調整する

-6から+3の範囲で調整することができます。

マイクの入力レベルを調整する

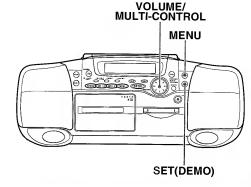

本体のみ

- **1** マイクをつないでマイクの音量を確認する
- 2 MENUキーを押す
- 3 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回してMIC GAINを選 び、SET(DEMO)キーを押す

MIC GAIN


LIM H

- 2 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回して、入力レベルを選ぶ
  - H:音量が大きくなります。
  - M:通常の設定値です。
  - L:音量を押さえます。

- マイクの音が小さいときは、Hに設定してく ださい。
- マイクはモノラル対応です。


### CDやMDの曲順を並べ 替えて聴く(PGM)

好きな曲を好きな順番に、最大32曲までプログラムして聴くことができます。

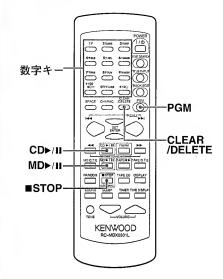

リモコンのみ

- **1** CDのとき:CD►/IIキーを押す MDのとき:MD►/IIキーを押す
- ② ■STOPキーを押す
- 3 PGMキーを押す

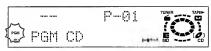

4 聴きたい曲を選ぶ

数字キーを押す順序の例

23曲目:+10、+10、3

40曲目:+10、+10、+10、+10、0

(8秒以内に手順5へ進んでください。)

### 5 SETキーを押す

2曲以上選ぶときは、手順
5
2
5
6
7
7
8
7
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
7
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
<

#### 間違えたときは

CLEAR/DELETE キーを押して曲番を 消し、選び直します。

**6** CDのとき:CD►/IIキーを押す MDのとき:MD►/IIキーを押す

プログラム再生をやめるには

■STOPキー(本体のSTOPキー)を押します。

プログラムした曲を取り消すには 停止中にCLEAR/DELETEキーを押します。 押すたびに最後の曲から1曲ずつ消えてい きます。一度に全部消すときは、PGMキーを 押します。


### POINT.

PGM FULLと表示されると、それ以上曲を選ぶことはできません。

### CDやMDを繰り返し聴

(REPEAT)

お気に入りの曲を繰り返し聴くことができます。プログラム再生やランダム再生のときでも 利用することができます。

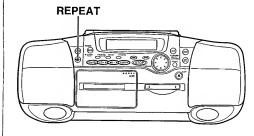


本体のみ

再生中にREPEATを繰り返し 押して、REPEATまたはRE-PEAT ALLを点灯させる

REPEAT:再生中の曲だけを繰り返します。

REPEAT ALL:ディスクの全曲を繰り返します。

REPEATを選んだとき

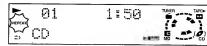

リピート再生をやめるには
REPEATキーを繰り返し押して、REPEATおよびREPEAT ALLを消灯させます。


# POINT

 ランダム再生やプログラム再生のときは、 REPEATが点灯し、全曲を繰り返します。

### CDやMDを順不同で聴

く (RANDOM)


曲が順不同に再生されるので、飽きることなく 楽しめます。

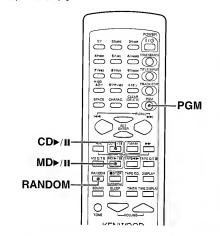

リモコンのみ

7 CDのとき:CD▶/Ⅱキーを押す
MDのとき:MD▶/Ⅲキーを押す
PGMが点灯しているときは、リモコンのPGMキーを押して消灯させてください。

**2** RANDOMキーを押して、RAN-DOMを点灯させる

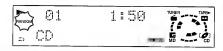


**ランダム再生をやめるには** <sup>ランダム</sup> **RANDOM**キーを押して、**RANDOM**を消灯 させます。

### POINT

● 全曲の再生が1回終わると停止します。

### MDの聴きたい曲をタイ トルで探す

MDにタイトルを記憶させてあるときは、聴きた い曲をタイトルで探すことができます。

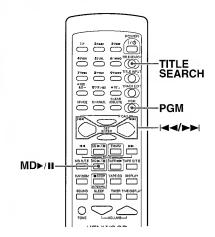

リモコンのみ

### **7** MD▶/Ⅱキーを押す

PGMが点灯しているときは、リモコン のPGMキーを押して消灯させてくだ

### 2 TITLE SEARCHキーを押す

TITLE MOI KENWOOD - 4 2



- 3 ペペキーまたは▶▶片ーを押し て、聴きたい曲を選ぶ
- 4 MD▶/Ⅲキーを押す


### POINT

本機でMDにディスクのタイトルや曲のタイ トルをつけることができます(52ページ)。

### テープの聴きたい曲を 探す (DPSS=Direct Program

Search System)

曲間に4秒以上の無音部分があると、曲の頭出し をしたり、最大16曲まで曲を飛び越して目的の 曲を再生することができます。

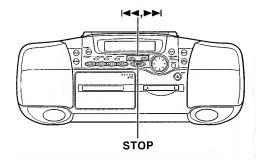

再生中に◄◄キーまたは▶▶ キーを押して、聴きたい曲を選

押した回数分の曲を飛び越します。

走行方向 操作

TÁPE ▶点灯

先の曲を選ぶときは、

▶▶Ⅰキーを押す。 前の曲を選ぶときは、

▶■キーを押す。

▼ TAPE 点灯 先の曲を選ぶときは、

◄≠ーを押す。

前の曲を選ぶときは、

▶▶は十一を押す。

DPSS選曲をやめるには STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。

### ステレオ長時間録音に ついて

本機は、MDのステレオ長時間録音に対応してい ます。(MDLP対応機器です)

録音モードにはステレオ録音、ステレオ2倍長時 間録音、ステレオ4倍長時間録音があり、本機の MDで録音できるすべての音楽ソースに使用で きます。また、同じMDに異なる録音モードの曲 を混在させて録音することもできます。録音す る前に録音モードの設定を行ってから、それぞ れの録音操作をしてください。

#### 録音モードの種類

ステレオ録音(SP)

録音可能時間はMDカートリッジに表示さ れている時間になります。

#### ステレオ2倍長時間録音(LP2)

音声はステレオのまま、録音可能時間がMD カートリッジに表示されている時間の2倍 になります。

#### ステレオ4倍長時間録音(LP4)


音声はステレオのまま、録音可能時間がMD カートリッジに表示されている時間の4倍 になります。

### スタンプ(STAMP)機能

本機でステレオ2倍長時間録音(LP2)また はステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音さ れた曲の曲タイトルのはじめの部分に 「LP:」を自動的につける機能です。

「LP:」は、MDLPに対応していない機器でス テレオ長時間録音された曲を再生している ときだけ、タイトルとして表示されます。本 機ではスタンプ(STAMP)機能のON(「LP: | をつける)またはOFF(「LP: lをつけない)の 設定もすることができます。

- ◆ 本機のMDでステレオ2倍長時間録音(LP2) またはステレオ4倍長時間録音(LP4)で録音 された曲は、MDLPに対応した機器で再生す ることができます。MDLPに対応していない 機器で再生すると、無音状態で再生されま す。スタンプ機能を使っているときは、曲々 イトルの頭の部分に「LP:」が表示されます。
- MDにステレオ音声で録音する場合、長時間 録音になるにしたがって録音される音質が 変化します。最も良い音質で録音したいとき は、ステレオ録音(SP)で録音してください。
- 「LP:」は本機での再生時には表示されませ ん。タイトル編集時にのみ表示されます。 「LP:」を変更や消去することもできます(53) ページ)。

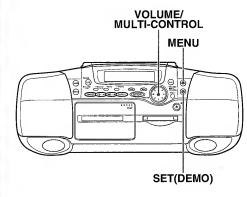

本体のみ

### 2 MENUキーを押す

2 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回してRÉC MODE? を選び、SET(DEMO)キーを押

> 現在設定されている録音モードが表示 されます。

> > REC MODE SP 録音モード

**3 VOLUME/ MULTI-CONTROL** つまみを回して、録音モードを 選ぶ

> SP ステレオ録音:MDカートリッジ に表示されている時間分録音できま す。

> LP2 ステレオ2倍長時間録音: MD カートリッジに表示されている時間の 2倍、録音できます。

LP4 ステレオ4倍長時間録音: MD カートリッジに表示されている時間の 4倍、録音できます。

LP2を選んだとき

REC MODE LP2

■ SET(DEMO)キーを押す

SPを選んだときは、録音モードを設定 する前の表示に戻ります。

LP2またはLP4を選んだときは、 STAMPの設定をする画面が表示され ます。手順5へ進みます。

> LP: STAMP OFF DON

5 VOLUME/ MULTI-CONTROL つまみを回してONまたはOFF を選び、SET(DEMO)キーを押

> ON: 曲タイトルの頭の部分に「LP: 」を 入れます。


OFF:曲タイトルの頭の部分に「LP:」を 入れません。

「LP:」を入れるとき

LP: STAMP OFF ▶ ON

### MDに録音する

好みの音楽ソースをMDに録音することができ ます。設定されている録音モードで録音されま す(42ページ)。

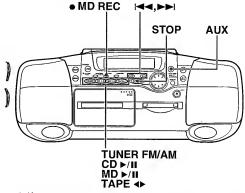

本体のみ

### 1 録音可能なMDを入れる

- 2 録音モードを設定する(42) ページ)
- 3 録音する音楽ソースを選ぶ

CD:CD►/IIキーを押す。

テープ:**TAPE**◆▶キーを押す。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。

外部入力: AUXキーを押す。

すでにCDやテープが入っているとき は、再生が始まりますので、STÓPキー (リモコンの■STOPキー)を押して停 止させます。

**4** ● MD RÉCキーを押す

録音一時停止状態になります。

0:00 . 001 R 74:58 🕳 🖪

5 録音する音楽ソースの準備が

できたら、もう一度● MD RÉC キーを押す

6 録音する音楽ソースを再生す

録音をやめるには

STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。

POINT

WRITING表示中は電源を切ったり、振動や衝 撃を加えないでください。

録音を一時停止するには

録音中にMD►/Ⅲキーを押します。 この状態から再び録音を始めるときは、

MD RECキーを押します。

メッセージが表示されて録音できない ときは

メッセージ表示の一覧(80ページ)をご覧く ださい。

### CDを録音するときのポイント

CDを録音するときは、MDを録音一時停止状態 にしておくと、CDの再生とMDの録音を同時に 始めることができます(シンクロ録音機能)。

- (1) CDを再生一時停止状態にする。
- (2) 録音したい曲を◄ キーまたは▶▶ キーで選ぶ。 選んだ曲の始めで、再生一時停止状態 になります。
- (3) MD RECキーを押して、録音一時停 止状態にする。
- (4) CDの再生を始める。

シンクロ録音が開始します。 次ページに続く→

#### 録音時の曲番について

曲番は再生中に曲の頭出しをするときや、プロ グラムをするときに使用します。

- 下記の操作を行うと、曲番が自動的につきま す。
  - CDからMDのデジタル録音中に曲が切り 換わるとき
  - 一 音のない部分が2秒以上続いた後に次の 音が入るとき
  - ー クラシック音楽などで小さい音が続いた とき
  - ー マイクを抜き差ししたとき
  - 一 録音が一時停止中にもう一度●MD REC キーを押して録音を始めるとき
- 録音中にリモコンのTRÁCK ÉDÍTキーを押す と、その位置に曲番をつけることができま す。ただし録音モードがLP2またはLP4で、か つスタンプ機能がONでの録音中は、TRACK ÉDÍTキーを押すとLP:SÉTと表示され、その 位置に曲番をつけることはできません。
- 下記の操作を行うと、不要な曲番を消すこと ができます。
  - **一曲を消す**(62ページ)で不要な曲番を消
  - 一 **曲をつなぐ**(59ページ)で曲と曲をつなげ て不要な曲番を消す。

### POINT

- スタンバイ状態時は、MDを出し入れするこ とはできません。スタンバイ状態のときに無 理にMDを入れないでください。故障の原因 となります。
- よりよい音で録音するために、AMラジオ放 送をMDに録音するときはAMアンテナ切換 を外部に設定してください。


内部に設定されてると、AMラジオ放送をMD に録音することができません。

- CDをMDに録音するときは、自動的にデジタ ル録音になります。ラジオ放送やテープを MDに録音するときや、マイクをつないでCD をMDに録音しているときは、アナログ録音 になります。マイクを抜くとデジタル録音に 戻ります。
- MD O.T.E.録音でCDをMDに録音すると、便 利です(26ページ)。

MDの録音には、CDのデジタル信号をその まま録音する「デジタル録音」と、ラジオ放送 などのアナログ信号をデジタルに置き換えて 録音する「アナログ録音」があります。

### テープに録音する

CDやラジオなど、好みの音楽ソースをカセット テープに録音できます。

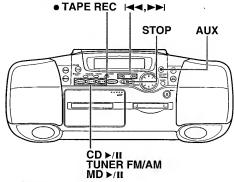

本体のみ

### 1 録音の準備をする

CDをテープに録音するの手順2、3~ ■(30、31ページ)をご覧ください。

### 2 録音する音楽ソースを選ぶ

CD:CD►/IIキーを押す。

MD:MD►/Ⅱキーを押す。

ラジオ:TUNER FM/AMキーを押す。

外部入力: AUXキーを押す。

すでにCDやMDが入っているときは、 再生が始まりますので、STOPキー(リ モコンの■STOPキー)を押して停止さ せます。

3 録音する音楽ソースの準備が できたら、● TÁPÉ RÉC キーを 押す

01 0:00 TAPE 0017

4 録音する音楽ソースを再生す

#### 録音をやめるには

STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。

#### 録音を一時停止するには

録音中に●**TAPE REC**キーを押します。4秒 間の無録音部を作ってから、一時停止しま す。この状態から再び録音を始めるときは、 ●TAPE RECキーを押します。

#### CDやMDをテープに録音する ときのポイント


CDやMDを録音するときは、テープを録音一時 停止状態にしておくと、音楽ソースの再生と テープの録音を同時に始めることができます (シンクロ録音機能)。

- (1) CDまたはMDを再生一時停止状態に する。
- (2) 録音したい曲を★★キーまたは▶▶ キーで選ぶ。 選んだ曲の初めで、再生一時停止状態 になります。
- (3) **●TAPE REC**キーを続けて2回押す。4 秒間の無録音部を作ってから、録音一 時停止状態になります。
- (4) CDまたはMDの再生を始める。 シンクロ録音が開始します。

- 本機はノーマル(TYPE |)、ハイ(TYPE ||) テー プで録音が可能です。メタル(TYPE IV)テー プでの録音はできません。
- TAPE O.T.E.録音でCDをテープに録音する と便利です(30ページ)。
- AMラジオ放送を録音中に「ビー」という音 がしたときは、SÉT(DÉMO)キーを押すと雑 音を軽減することができます(BEAT CANCEL)

### CDの全曲をMDに倍速 で録音する

CDの全曲を通常の半分の時間で録音することができます。設定されている録音モードで録音されます(42ページ)。

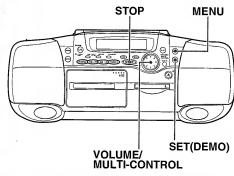

本体のみ

- **1** 録音の準備をする **CDをMDに録音する**の手順**2**~**2**(26、 27ページ)をご覧ください。
- 2 MENUキーを押す
- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回してO.T.E. MODE
  ?を選び、SET(DEMO)キーを押す
- ▼VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回してCD→MD <
  HIGH>を選び、SET(DEMO)
  キーを押す

CDが最初から再生され、倍速でMDに 録音されます。

全ての曲を録音し終わると、CDとMD は自動的に停止します。

録音を途中でやめるには


STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押します。

録音、再生ともに停止します。

POINT

- WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。
- いったん倍速録音CD→MD <HIGH>を始めてしまうと、録音を始めてから74分以内に同じCDを倍速録音することはできません。続けて同じCDを録音したいときは、MD つび打点録音をしてください(26ページ)。


同じディスクの倍速録音ができるようになるまでの時間

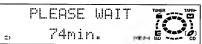

● 倍速録音CD→MD<HIGH>では、CDの状態によっては、音飛びが起こったり、MDにノイズが録音されたり、不要なトラックができたりすることがあります。この場合は、ディスクの取り扱いかた(73ページ)に従ってCDをクリーニングした後、通常速度CD→MD<NORM>で録音し直してください。

# CDをMDとテープに同時録音する(rwin kec)

CDの全曲をMDとテープに同時に録音(全曲同時録音)できます。また、今聴いている曲だけを曲の最初からMDとテープに同時に録音(一曲同時録音)することもできます。MDには、設定されている録音モードで録音されます(42ページ)。

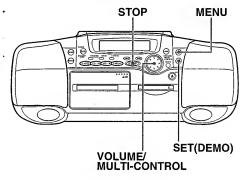

本体のみ

1 録音の準備をする

MD: *CDをMDに録音する*の手順**1~2** (26、27ページ)をご覧ください。 テープ: *CDをテープに録音する*の手順 **1~5** (30、31ページ)をご覧ください。

CDやMDやテープは必ず停止状態にします。

- 2 MENUキーを押す
- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回してO.T.E. MODE
  ?を選び、SET(DEMO)キーを押す

4 VOLUME/MULTI-CONTROL
つまみを回してTWIN RECを
選び、SET(DEMO)キーを押す

CDが最初から再生され、MDとテープ に同時に録音が始まります。

録音が終わると、テープは4秒間の無録音部分を作ってから自動的に停止します。

録音を途中でやめるには

ストップ STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押します。

録音、再生ともに停止します。

### 好みの1曲を同時に録音する

- (1) 手順回の前に、録音したいCDの曲を 再生する。
- (2) 手順国~国の操作を行う。 録音が始まると、CDが現在再生され ている曲の初めに戻って再生されま

録音が終わると、CDは再生一時停止 状態になり、MDは停止状態になりま す。テープは4秒間の無録音部を作っ てから、自動的に停止します。

### プログラムしたCDの曲を同 時に録音する

**CDやMDの曲順を並べ替えて聴く**の手順**□** ~**⑤** (38ページ)の操作をした後、手順**□**からの操作を行ってください。


### POINT

WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

録音が終わると、テープは4秒間の無録 音部を作ってから自動的に停止しま す。

録音を途中でやめるには STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。 録音、再生ともに停止します。

**5** MD ▶/Ⅱキーを押す

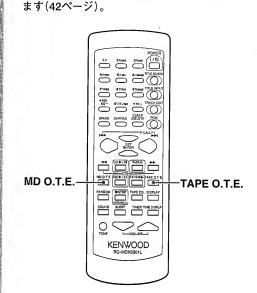

CDの曲順を並べ替えて

MDやテープに録音する

MDには、設定されている録音モードで録音され

リモコンのみ

### 1 録音の準備をする

MD: CDをMDに録音するの手順2~2 (26、27ページ)をご覧ください。 テープ:CDをテープに録音するの手順 1~5(30、31ページ)をご覧ください。 MDやテープは必ず停止状態にします。

2 CDの曲順をプログラムする CDやMDの曲を並べ替えて聴くの手順 1~5(38ページ)をご覧ください。

### 3 録音を開始する

MDに録音するとき: MD O.T.E.キーを 押す。

テープに録音するとき:TAPE O.T.E. キーを押す。


CDがプログラムした曲順で再生され、 録音が始まります。

録音が終わると、テープは4秒間の無録 音部を作ってから自動的に停止しま す。

録音を途中でやめるには STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。 録音、再生ともに停止します。

### POINT

WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

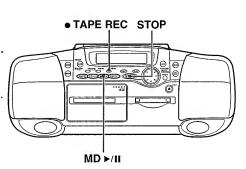

MDの曲順を並べ替えて

MDの好きな曲だけを好きな順番で再生して、お

気に入りの曲だけのテープを作ることができま


テープに録音する

- 1 録音の準備をする CDをテープに録音するの手順口、国~ 5(30、31ページ)をご覧ください。
- 2 MDの曲順をプログラムする CDやMDの曲を並べ替えで聴くの手順 1~5(38ページ)をご覧ください。
- 3 MD▶/Ⅱキーを続けて2回押し、 MDを再生一時停止状態にす る
- TAPE RECキーを続けて2回 押し、テープを録音一時停止状 態にする

テープは4秒間の無音部分を作ってか ら、自動的に録音一時停止状態になり ます。

### CDの1曲目をMDに録音 する (BEST HITS)

CDの1曲目を簡単に録音できます。シングルCD などの1曲目をまとめてMDに録音するときに便 利です。設定されている録音モードで録音され ます(42ページ)。

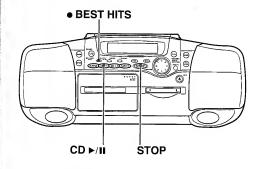

本体のみ

### 2 録音の準備をする **CDをMDに録音する**の手順**2**~**2**(26、 27ページ)をご覧ください。

### 2 CD▶/Ⅱキーを押す

### 3 ■STOPキーを押す

PGMが点灯しているときは、リモコン のPGMキーを押して消灯させてくだ

### 4 ● BEST HITSキーを押す

録音が始まります。

CDの1曲目の録音が終わると、CDと MDは自動的に停止します。

### 5 CDを交換して、● BEST HITS キーを押す

この手順を繰り返して、次々にCDの1 曲目を録音していきます。

#### 録音を途中でやめるには

STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。


録音、再生ともに停止します。

### POINT

WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

### マイクの音を録音する

お好みの音楽ソースと一緒にマイクの音を録音 することができます。MDには、設定されている 録音モードで録音されます(42ページ)。

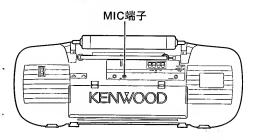

**1** 本体背面のMIC端子にマイク をつなぐ(13ページ)

> マイクの音量のレベルを調整します (37ページ)。

### 2 録音をする

MD: *MDに録音する*(43ページ)をご覧 ください。

テープ: **テープに録音する**(45ページ) をご覧ください。

#### 録音をやめるには


ストップ STOPキー(リモコンの■STOPキー)を押し ます。

- MIC端子にマイクを接続しているときは、CD からMDへの録音はアナログ録音になりま
- CDをMDに録音しているときにマイクを抜 くと、CDは再生一時停止状態になり、MDは アナログ録音からデジタル録音に切り替わ
- 倍速録音中は、マイクを使用することはでき ません。
- MDに録音しているときに録音マイクを抜き 差しすると、音切れの原因となります。
- マイクを使用しないときは、MIC端子からマ イクのプラグを抜いておいてください。

# MDのタイトルを編集する

### ディスクのタイトルや曲のタ イトルをつける

ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけておくと、再生のときに表示されます。聴きたい曲をタイトルで探すときに便利です。

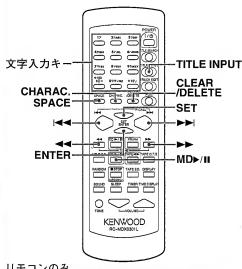

リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音可能なMDを入れる
- 2 TITLE INPUTキーを押す

TITLE INPUT

- 4 SETキーを押す


5 CHARAC.キーを繰り返し押して、目的の文字グループを選ぶ

Aa:アルファベット

12:数字

アァ:カタカナ

文字グループ

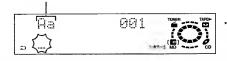

# **6** 文字入力キーを繰り返し押して、目的の文字を選ぶ

入力できる文字については、タイトル編集文字一覧表(56ページ)をご覧ください。CLEAR/DELETEキーを押すと、点滅中の文字を消去することができます。SPACEキーを押すと、1文字分のスペースを入力することができます。

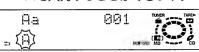


図 SETキーを押して、選んだ文字を確定する

手順**5~2**を繰り返して、好みのタイトルを入力します。CLEAR/DELETEキーを押すと、カーソルの前の文字を消去することができます。

8 タイトルを入力し終わったら、 ENTERキーを押す

タイトルがMDに記録され、入力したタイトルがスクロールして表示されます。つづけて曲のタイトルをつけるときは、手順日~日を繰り返します。

### g TITLE INPUTキーを押す

#### 10 MDを取り出す


#### 途中でやめるには

手順**2**までに**TITLE INPUT**キーを押します。 また、**WRITING**が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。

操作については、**編集を取り消す**(64ページ)をご覧ください。

# |**◄**◀キーまたは**▶▶**|キーで文字を入力する

- (1) ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順型~型を(52ページ)行う。
- (2) ◄◄=+ーまたは▶▶|=ーを押す。

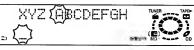

(3) CHARAC.キーを押して文字グループを選ぶ。

英文の大文字グループ:ABC… 英文の小文字グループ:abc… 数字・記号グループ:012… カタカナグループ:アイウ… 入力できる文字については、タイトル 編集文字一覧表(56ページ)をご覧く ださい。

- (4) I◀◀キーまたは▶▶Iキーを押して文字 を選ぶ。
- (5) **SET**キーを押して、選んだ文字を確定する。**CLEAR/DELETE**キーを押すと、カーソルの前の文字を消去することができます。
- (6) ディスクのタイトルや曲のタイトル をつけるの手順図~回(52、53ページ)を行う。

#### タイトルを変更する

- (1) ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順(52ページ)を行う。
- (2) ◀◀キーまたは▶▶キーを押して変更 したい文字を選ぶ。
- (3) **CLEAR/DELETE**キーを押して変更したい文字を消す。
- (4) ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順日~回(52、53ページ)を行う。

### タイトルを消去する


- (1) ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順□~□(52ページ)を行う。
- (2) CLEAR/DELETEキーを押す。 文字を消していきます。 ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順回でALL ERASEを選ぶと、すべてのタイトルを一度に消すことができます。

### POINT

- WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。
- 変更したい文字が表示されないときは、◄◄ キーまたは▶▶キーを押すと、カーソルが動き、隠れていた文字が表示されます。
- 曲にタイトルをつけるとき、ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順 (52 ページ)の前にタイトルをつけたい曲を再生してからTITLE INPUT キーを押すと、その曲を聴きながらタイトルを入力することができます。
- 入力できる文字数は、全体で1792文字、1曲 につき80文字まで入力することができます。


タイトルを登録する(タイトルメ モ)

よく使うタイトルを登録して、いつでも呼び出すことができます。

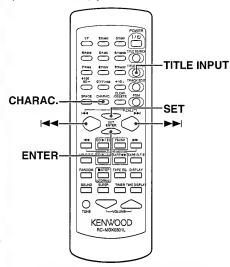

リモコンのみ

- 入力切換をMDにして、MDを 入れる
- 2 TITLE INPUTキーを押す
- 3 | → → キーまたは ▶ → キーを押して、[1] ~ [3] のいずれかを選び、SETキーを押す

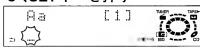

4 文字を入力する

*ディスクのタイトルや曲のタイトルをつける*の手順**5**~**7** (52ページ)を行う。

### 5 ENTERキーを押す


タイトルがスクロールして表示されま す。続けてタイトルを登録するときは、 手順図~昼を繰り返します。

- 6 TITLE INPUTキーを押す
- ☑ MDを取り出す

**途中でやめるには** 手順**②**までにTITLE INPUTキーを押します。


#### タイトルをコピーする

ディスクや曲のタイトルをコピーして使うこと ができます。

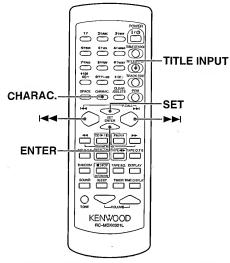

リモコンのみ

- 1 ディスクのタイトルや曲のタイトルをつけるの手順□~□(52ページ)を行う
- 2 |<<+-または▶▶|キーを押す</p>
- **3** CHARAC.キーを繰り返し押して、[123]を表示させる

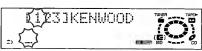

[DISC]:ディスクのタイトル

[001]…:曲のタイトル

[123]:タイトルメモ1、2、3のいずれか に登録してあるタイトル(54ページ)

### 5 SETキーを押す

タイトルがコピーされます。続けて文字を入力することもできます。

応

### 6 ENTERキーを押す

タイトルがMDに記録され、タイトルが スクロールして表示されます。

- **Z** TITLE INPUTキーを押す
- 8 MDを取り出す

途中でやめるには

手順**回**までに**TITLE INPUT**キーを押します。 また、**WRITING**が表示される前であれば、編集を取り消すことができます。

操作については、**編集を取り消す**(64ページ)をご覧ください。

### POINT

 WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

#### MDのタイトルを編集する(つづき)

#### タイトル編集文字一覧表

次のようなカタカナ文字やアルファベット小文字、並びに各種記号などを選ぶことができます。

#### リモコンの文字入力キーで文字を選ぶとき

グループキー	"Aa"	"12"	"アァ"
1ア	スペース[1][2][3]	1	アイウエオアイウエオ
2カABC	ABCabc	2	カキクケコ
3サDEF	DEFdef	3	サシスセソ
4タGHI	GHIghi	4	タチツテトッ
5ナJKL	JKLjkl	5	ナニヌネノ
6ハMN O	MNOmno	6	ハヒフへホ
7₹PRS	PRSprs	7	マミムメモ
87TUV	TUVtuv	8	ヤユヨャュョ
9ラWXY	WXYwxy	9	ラリルレロ
0ワヲンQZ	QZqz	0	* * ワヲン
+10',:	',:?!;."_`\$		
+100&() —	& () — / + <b>*</b> = <> #% @		

### POINT

- 「`」「`」「こ」はカーソル手前の文字によって入力できないことがあります。
- $\bullet$  リモコンの $\hat{SPACE}$ キーを押すと、1文字分のスペースが入力されます。


#### リモコンのI◀◀キーまたは▶▶Iキーで文字を選ぶとき


英字の大文字グループ	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
英字の小文字グループ	abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
数字・記号グループ	0123456789 !"#\$%&'()*+,/:;<=>`?@_
カタカナグループ	アイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニヌネノハ
	ヒフヘホマミムメモヤユヨラリルレロワヲン ーァィゥエォッ
	ャュョヴガギグゲゴザジズゼゾダヂヅデドバビブベボパピプ
	ペポ スペース ー
タイトルメモ/	[123][DISC]([001]···)
タイトルコピーグループ	

### 曲を1曲ずつ移動する

移動させたい曲を選んで、目的の曲番号の位置 へ移動(挿入)します。繰り返し行うことで、目的 の曲順に並べ換えることができます。前後の曲 の曲番号は、自動的に調節されます。

曲を1曲移動するイメージ

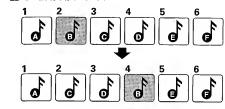

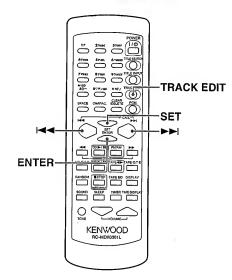

リモコンのみ


- ┛ 入力切換をMDにして、録音可 能なMDを入れる
- 2 | ◀ キーまたは ▶ | キーを押し て、移動したい曲番を選ぶ 曲が再生されます。

- 3 TRACK EDITキーを繰り返し 押して► MOVE ?を選び、SET キーを押す
- **4** ★キーまたは▶▶|キーを押し て、選択した曲の移動先を選ぶ

曲番号4の後に移動したとき

" MOUE

5 SETキーを押す

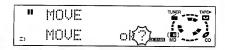

- ENTERキーを押す
- 2 MDを取り出す

途中でやめるには

手順回までにTRACK EDITキーを押します。 また、WRITINGが表示される前であれば、編 集を取り消すことができます。 操作については、**編集を取り消す**(64ペー ジ)をご覧ください。


## POINT

WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

### 曲をまとめて移動する

並べたい順に曲を選んで、一度に曲を最大32曲 までまとめて移動することができます。曲番号 は自動的に調節されます。

曲をまとめて移動するイメージ

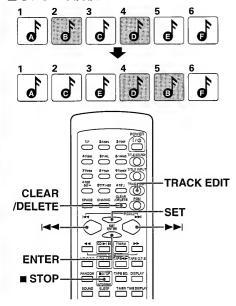

リモコンのみ

1 入力切換をMDにして、録音可能なMDを入れる

MDが再生中のときは、**■STOP**キーを押して再生を停止させます。

**2** TRACK EDITキーを押して▶
Q.MOVEを選び、SETキーを押す



3 |◀◀キーまたは▶▶|キーを押し

### て、移動したい曲番を選び、 SETキーを押す


この手順を繰り返して、希望の曲順に 並び換えます。 選んだ曲の数




間違えたときは、CLEAR/DELETEキーを押して曲番を消し、選び直します。

- 4 曲順を並び換えたら、ENTER キーを押す
- **5** | **◄◄** キーまたは**▶▶** キーを押して、移動先を選ぶ

曲番号4と5の間に2曲移動したとき

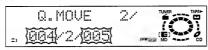

**6** SETキーを押す

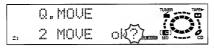

- **Z** ENTERキーを押す
- 8 MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順回までにTRACK EDITキーを押します。 また、WRITINGが表示される前であれば、編 集を取り消すことができます。操作につい ては、編集を取り消す(64ページ)をご覧く ださい。


### POINT


 WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

### 曲をつなぐ

曲と曲をつなぐことができます。曲番号は自動 的に調節されます。

曲をつなぐイメージ

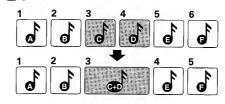

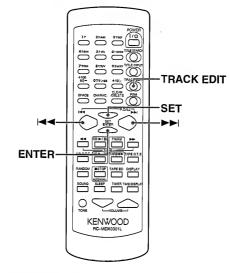

リモコンのみ

- 入力切換をMDにして、録音可能なMDを入れる


曲が再生されます。

3 TRACK EDITキーを繰り返し 押して▶ COMBINE?を選び、 SETキーを押す




4 | ペペキーまたは▶▶ | キーを押して、つなぎたい曲を選ぶ

曲番号13と17をつないだとき

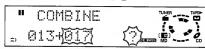

5 SETキーを押す

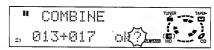

- 6 ENTERキーを押す
- **Z** MDを取り出す

途中でやめるには


手順**日**までに**TRACK EDIT**キーを押します。 また、**WRITING**が表示される前であれば、編 集を取り消すことができます。操作につい ては、**編集を取り消す**(64ページ)をご覧く ださい。


- 録音モードが異なる曲をつなげることはできません。
- WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

### 曲を分ける

曲を分割することができます。曲番号は自動的 に調節されます。

曲を分けるイメージ

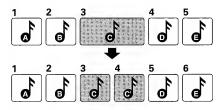

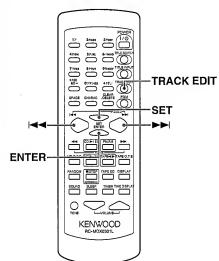

リモコンのみ

- 7 入力切換をMDにして、録音可 能なMDを入れる
- 2 ◄◄キーまたは▶▶|キーを押し て、分割したい曲番を選ぶ 曲が再生されます。
- 3 分割したいポイントでTRACK ェディット EDITキーを繰り返し押して► DIVIDE ?を選び、SETキーを 押す

" DIVIDE ± ,005< >,006

点滅

手順回で選んだ 分割して新たに つけられる曲番

### 4 もう一度SÉTキーを押す


曲を分けるポイントが表示され、約3秒 間音が繰り返し再生されます。

" DIVIDE + 0 

**5** |**◄◄+**-または**▶**|**+**-を繰り 返し押して、分けるポイントを 調整する

> 繰り返される音を聴きながら調整しま す。ポイントは-31~+31まで調整す ることができます。

> > ポイント表示

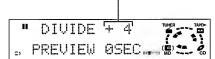

分けるポイントを変えるときは、手順 2からやり直します。

### **⑤** SETキーを押す

- DIUIDE 。005<>006 ok(?)
- **Z** ENTERキーを押す
- 8 MDを取り出す

#### 途中でやめるには

手順回までにTRACK EDITキーを押します。 また、WRITINGが表示される前であれば、編 集を取り消すことができます。操作につい ては、**編集を取り消す**(64ページ)をご覧く ださい。

### POINT


- WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。
- ◆ 分割で生まれた曲間には、無音部分がありま

60 JA

### 1曲を消す

再生中の曲を消すことができます。曲番号は自動的に調節されます。

1曲を消すイメージ

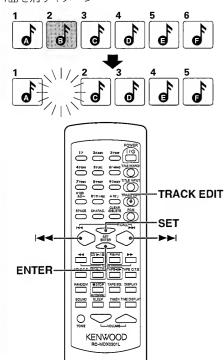


リモコンのみ

- 1 入力切換をMDにして、録音可能なMDを入れる
- **2** |**⊲⊲**キーまたは**▶⊳**|キーを押して、消したい曲を選ぶ 曲が再生されます。

3 TRACK EDITキーを繰り返し押して▶ ERASE ?を選び、SETキーを押す



4 SETキーを押す

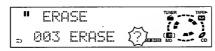

- 写 ENTERキーを押す
- 6 MDを取り出す

途中でやめるには


手順**2**までにTRACK EDIT キーを押します。 また、WRITINGが表示される前であれば、編集を取り消すことができます。操作については、編集を取り消す(64ページ)をご覧ください。

### POINT

 WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

### 曲をまとめて消す


いくつかの曲を一度に最大32曲まで消すことができます。また、全曲を一度に消すこともできます。曲番号は自動的に調節されます。

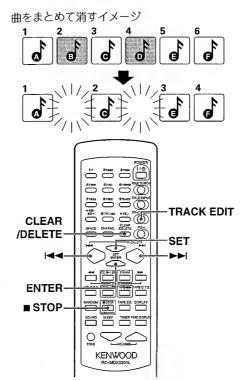

リモコンのみ

1 入力切換をMDにして、録音可能なMDを入れる


MDが再生中のときは、■STOPキーを押して再生を停止させます。

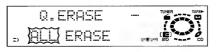

3 I◀◀キーまたは▶▶Iキーを押し て消したい曲番を選び、SET キーを押す

> この手順を繰り返して消したい曲 を選びます。全曲を消したいときは ALLを選びます。

> > 消したい曲の数

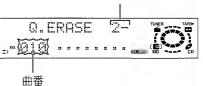

間違えたときはCLEAR/DELETEキー を押して曲番を消し、選び直します。

4 ENTERキーを押す

O.ERASE OK?

5 もう一度ENTERキーを押す

編集が終了するまで、少し時間がかかります。

**6** MDを取り出す

#### 途中でやめるには


手順**2**までにTRACK EDITキーを押します。 また、WRITINGが表示される前であれば、編 集を取り消すことができます。操作につい ては、**編集を取り消す**(64ページ)をご覧く ださい。

POINT

 WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。

### 編集を取り消す

WRITINGが表示される前であれば、編集を取り 消すことができます。

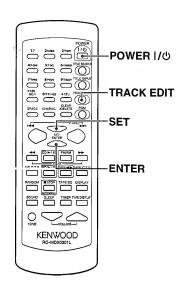


### POINT


- WRITING表示中には電源を切ったり、振動や 衝撃を加えないでください。
- WRITINGは、以下のときに表示されます。
- MD録音が終了したとき
- MDを取り出すとき
- ー POWERI/し キーを押してスタンバイ状態 にしたとき
- 編集する前には、取り消す作業はできませ、

### 目覚ましタイマーを使う

(O.T.T.)

時刻を合わせるだけの操作で、タイマー再生が できます。タイマー再生開始から1時間たつと、 電源は自動的に切れます。設定した後の1回だけ タイマーが働きます。

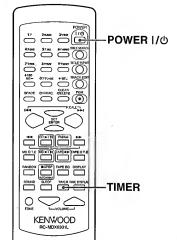

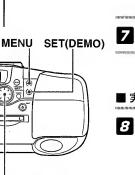

VOLUME/ MULTI-CONTROL

■ 設定する

1 入力切換を聴きたい音楽ソー スに合わせ、必要な準備をする

POWER I/也

**2** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節す

3 MENUキーを押す

- 4 VOLUME/MULTI-CONTROL つ まみを回して、TIMER SET?を 選び、SET(DEMO)キーを押す
- **5** VOLUME/MULTI-CONTROL つ まみを回して、O.T.T. SET?を選 び、SET(DEMO)キーを押す
- **6** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、タイマーが入 る時刻(オン時刻)を選ぶ


オン時刻は5分単位で設定することが できます。



**Z** SET(DEMO)キーを押す

■ 実行する

8 リモコンのTÍMERキーを繰り返 し押して、O.T.T.を点灯させる

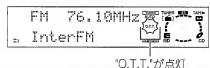


9 POWER I/Oキーを押して、電源 を切り、スタンバイ状態にする STANDBY/TIMFRインジケーターが 緑色に点灯します。

目覚ましタイマーが実行され、設定し た時刻に再生を開始します。

次ページに続く→

リモコンのみ

**1** MDが停止中にTRACK EDIT キーを繰り返し押して▶ CANCELを選び、SETキーを押

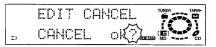

- 2 ENTERキーを押す
- 3 MDを取り出す

途中でやめるには

手順2までにTRACK EDITキーを押します。

目覚ましタイマーを使う(O.T.T.)(つづき)

目覚ましタイマーを解除するには リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 O.T.T.を消灯させます。

#### 同じ内容で目覚ましタイマーを再実行 するには

音楽ソースの準備をしてから、リモコンの TIMERキーを繰り返し押して、O.T.T.を点灯 させます。

設定内容を確認したり、変更するには 手順型からやり直します。

### POINT


- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください(14ページ)。
- STÂNDBY/TÍMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、時刻合わせを行ってく ださい(14ページ)。
- 目覚ましタイマーでは、CDやMDのプログラム再生をすることはできません。
- 目覚ましタイマーを解除しても、設定内容を 記憶しています。新しく設定しない限り、以 前設定した目覚ましタイマーはそのまま 残っています。


### プログラムタイマーを 使う(PROG 1、PROG 2)

2系統のタイマーが毎日指定した時刻に自動的に電源をオン/オフするよう設定することができます。

### プログラムタイマーで再生す る

設定した時刻に選んだ音楽ソースを聴くことが できます。

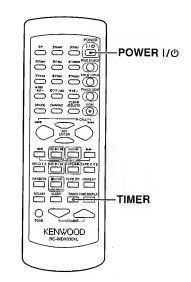

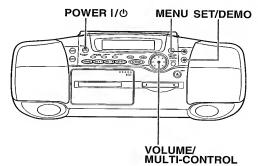

#### ■ 設定する

1 聴きたい音楽ソースに合わせて、必要な準備をする

CD:CDを入れる。

MD: MDを入れる。

テープ:テープを入れる。

ラジオ:オートプリセットしておく。

外部入力: AUX端子に接続した機器のタイマーを設定する。

### 2 MENUキーを押す

- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、TIMER SET?を選び、SET(DEMO)キーを押す
- 4 VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して、PROG. 1
  サット SET?またはPROG. 2 SET?を
  選び、SET(DEMO)キーを押す
- 5 タイマーが入る時刻(オン時刻)を選ぶ

マルチ VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを 回して「時」を選び、SET(DEMO)キーを 押します。




同様の操作で「分」を選びます。

プログラムタイマーを使う (PROG 1、 プログラム PROG 2) (つづき)

**6** タイマーが切れる時刻(オフ時刻)を選ぶ

オン時刻と同様に設定します。

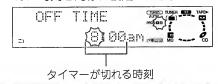

**Z** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、PLAYまたは ブレイ AI PLAYを選び、SET(DEMO) キーを押す

PLAY: スタンバイ状態にする前に調整した音量で再生されます。

AI PLAY:タイマーの再生が始まると、 徐々に音量が大きくなります。



- VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して、音楽ソースを 選び、SET(DEMO)キーを押す CD、MD、TAPE(テープ)、AUX(外部入 力)、TUNER(ラジオ)の中から選ぶことができます。
- タ ラジオ放送を聴くときは、
  vOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して聴きたいプリセットナンバーを選び、SET (DEMO)キーを押す

  \*\*\*\*\*\*\*\*\*
  TUNER(ラジオ放送)以外を選んだと

きは、この操作は必要ありません。

**20** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、音量を調節する

調節した音量で再生されます。 AI PLAYを選んだときは、この操作は必 要ありません。

#### ■ 実行する

17 リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、実行させたいプログラム番号(PROG. 1、PROG. 2)を点灯させる



POWER I/oキーを押して電源 を切り、スタンバイ状態にする タイマーが実行されて、スタンバイ状 態になると、STANDBY/TIMERインジ

> ケーターが緑色に点灯します。 プログラムタイマーが実行され、設定 した時刻に再生を開始します。


プログラムタイマーを解除するには タィマー リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 プログラム PROG. 1、PROG. 2を消灯させます。


設定内容を確認したり変更するには 手順型からやり直します。

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください(14ページ)。
- タイマー再生では、CDやMDのプログラム再生をすることはできません。
- PRÓG. 1とPRÓG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマーを解除しても、設定内容は記憶しています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーはそのまま残っています。
- STANDBY/TIMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、設定に誤りがあります。手順型からやり直してください。

### プログラムタイマーで録音す る

設定した時刻にTŪNER(ラジオ)またはAUX(外部入力)の音をMDまたはテープに録音することができます。

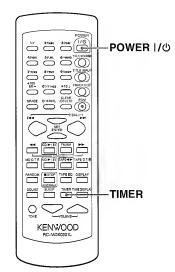

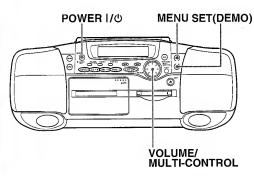

#### ■ 設定する

### 1 録音の準備をする

MD: *CDをMDに録音する*の手順**7**、**3** (26ページ)をご覧ください。

テープ: *CDをテープに録音する*の手順 **1**、**3**~**5**(30、31ページ)をご覧ください。

- 2 プログラムタイマーで再生するの手順2~6(67~68ページ)を行う
- 3 VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、RECを選び、 キット SET(DEMO)キーを押す
- VOLUME/MULTI-CONTROL
  つまみを回して、TUNERまた
  はAUXを選び、SET(DEMO)
  キーを押す

TUNER:ラジオ放送

AUX:外部入力

ラジオ放送を録音するときは、マルチ コントロール VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、録音したいプリセットナンバーを選び、SET (DEMO)キーを押す

AUXを選んだときは、この操作は必要ありません。

VOLUME/MULTI-CONTROL
つまみを回して、MD RECまた
テーブ レック
はTAPE RECを選び、SET/
DEMOキーを押す

MD RÉC: MDに録音します。

TAPE REC: テープに録音します。

**7** VOLUME/MULTI-CONTROL つまみを回して、好みの録音 モードを選び、SET(DEMO) キーを押す

> REC MODE 。舒



録音モード

TAPE RÉCを選んだときは、この操作は必要ありません。

**SP** ステレオ録音: MDカートリッジ に表示されている時間分録音できます。

**LP2** ステレオ2倍長時間録音: MD カートリッジに表示されている時間の 2倍、録音できます。

**LP4** ステレオ4倍長時間録音: MD カートリッジに表示されている時間の 4倍、録音できます。

#### ■ 実行する

3 リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、動作させたいプログラム番号(PROG. 1、PROG. 2)を点灯させる

FM 76.10MHz

プログラム番号

POWERI/0キーを押して、電源
を切り、スタンバイ状態にする

タイマーがセットされて、スタンバイ 状態になると、STANDBY/TIMERイン ジケーターが緑色に点灯します。

プログラムタイマーが実行され、設定した時刻に録音を開始します。

プログラムタイマーを解除するには

リモコンのTIMERキーを繰り返し押して、 PROG. 1、PROG. 2を消灯させます。

設定内容を確認したり変更するには 手順型からやり直します。

- タイマー機能を使う前に、時刻合わせを行ってください(14ページ)。
- PROG. 1とPROG. 2の働く時間帯が重ならないように、1分以上の間隔をあけて設定してください。
- タイマー録音のときは、スピーカーから音は 出ません。
- AMラジオ放送をMDに録音しようとしたときにXMD RECが表示された場合には、AMアンテナ切換を外部に設定してください。 内部に設定されていると、録音することができません。
- タイマーを解除しても、設定内容は記憶されています。新しく設定しない限り、以前設定したプログラムタイマーはそのまま残っています。
- STANDBY/TIMERインジケーターが緑色に 点滅しているときは、設定に誤りがあります。手順口からやり直してください。

### おやすみタイマーを使 う(SLEEP)

設定した時間が過ぎると、自動的に本機の電源 を切ることができます。10分単位で最長90分ま で設定できます。




リモコンのみ

### SLEEPキーを繰り返し押して、 何分後に電源を切るかを選ぶ

一回押すごとに10分ずつ増えていき ます。

10→20 ··· 80→90→0FF→10 ···

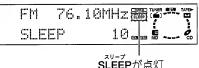

セットした時間が過ぎると、自動的に 本機の電源が切れます。

#### 残り時間を確認する

おやすみタイマー実行中に**SLEEP**キーを押します。

#### タイマーを解除する

SLEEPキーを繰り返し押して、SLEEPを消 灯させます。


### POINT

 おやすみタイマー実行中はバックライトがH に設定されていても、Lの明るさになります。

### 自動的に電源を切る

(A.P.S. = Auto Power Save)

CDやMD、TAPEなどのすべてが停止状態の時や、入力切換がTUNERまたはAUXに設定されていて音量が0のときに、30分以上放置すると自動的に電源を切れるように設定することができます。電源の切り忘れを防止するために便利です。

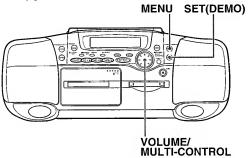

### 7 MENUキーを押す

VOLUME/MULTI-CONTROL
つまみを回して、A.P.S. SET?
を選び、SET(DEMO)キーを押す

**3** volume/MULTI-CONTROL つまみを回して、ON(入)また はOFF(切)を選ぶ

\*-トパワーセーブ "A.P.S."が点灯



### 知っておきましょう

#### 結露にご注意

本機と外気の温度差が大きいと、本機に水滴(露)が付くことがあります。この現象がおきますと、本機が正常に動作しないことがあります。このようなときには、数時間放置し、乾燥させてからご使用ください。 気温差の大きいところへ持ち込んだときや、湿気の多い部屋などでは、特に結露にご注意ください。

#### 移動時の注意点

本機を輸送するときや、移動するときは、下 記の操作を行ってください。

- (1) CD、MDを取り出します。
- (2) **MD►/II**キーを押す。
- (3) しばらく待って、ディスプレイ部が図 の表示になったことを確かめてくだ さい。

a MD NO DISC

- (4) **CD▶/Ⅱ**キーを押す。
- (5) しばらく待って、表示部が図の表示に なったことを確かめてください。

s CD NO DISC

6) 数秒間待って、電源を切ります。

### ディスクの取り扱いかた ディスク取扱上のご注意

再生面にふれないように持ってください。



再生面はもちろん、レーベル面にも紙や テープなどを貼らないでください。

シール類



糊のべたつき

#### お手入れ

ディスクに指紋や汚れがついた ときは、やわらかい布などで、放 射状に軽くふきとってください。



#### 保存

長い間使用しないときは、本機から取り出し、ケースに入れて保管してください。

#### 本機で使用できるディスクについて

CD (12cm、8cm )、およびCDVと CD-G/CD-EG (CDグラフィックス)、CD-EXTRAの音声部分が再生できます。

ディスクレーベル面に 『原記』のマークが入ったものなど IEC規格に合格したものをご使用ください。

#### 異常なディスクは使用しない

再生中、ディスクはプレーヤー内で高速回転しています。ひびや欠けのあるディスク、大きくそったディスク等は絶対に使用しないでください。プレーヤーの破損、故障の原因になります。

円形以外の形をしたディスクは、故障の原 因になりますので、ご使用にならないでく ださい。

#### ディスクアクセサリーについて

音質向上やディスク保護を目的としたディスク用アクセサリー(スタビライザー、保護シート、保護リングなど)およびレンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

#### レンタルディスク、中古ディスクの取り

#### 扱いについて

図の様にクランピングエリアにシールが貼られている ディスクはご使用にならなエリアいでください。

シールから糊がはみ出したり金属板が貼られている場合があり、ディスクが取り出せなくなる恐れがあります。

シール類をはがした後、糊がレーベル面に残っていると、故障の原因になります。糊のベタつきがある場合、必ずふき取ってからご使用ください。

#### MDの取り扱いかた

MDはカートリッジに入っているため、ゴミや指紋を気にしないで、手軽に扱うことができます。ただし、カートリッジの汚れやそりなどは、誤動作の原因になります。いつまでも美しい音を楽しむため、次のことにご注意ください。

#### MDに直接触れない

シャッターを手で開けて、 MDに直接触れないでくだ さい。無理に開けるとこわれ ます。



#### 置き場所について

極端に温度の高いところ(直射日光の当たるようなところ)や、湿度の高いところには 置かないでください。

#### ほこり対策について

本機の中では、MDのシャッターは常に開いています。従ってMDにほこりが入るのを防ぐため、録音、再生が終わりましたら、速や

かにMDを本機から取り出してください。

#### お手入れのしかた

定期的に、カートリッジについたホコリやゴミを乾いた布でふき取ってください。

#### ディスクアクセサリーについて

レンズクリーナーは、故障の原因になりますので、ご使用にならないでください。

#### 誤消去防止つまみ

録音した内容を誤って消さないためには、MDの誤消去防止つまみ(WRITE PROTECT)を開いた状態にしておきます。 再び録音する場合は、つまみを元の状態に戻します。

#### MD裏面



#### カートリッジラベルについて

ラベルははがれないように端のほうまで しっかりと貼り付けてください。またラベ ルエリアよりはみだしてラベルを貼らない でください。

### MD-Clipデータについて

MD-Clipデータ(静止画等)を書き込んだディスクは、本機で録音・編集を行わないでください。Clipのデータ内容が失われることがあります。

### POINT


録音禁止にすると、表示部にPROTECTEDと表示します。

#### カセットテープの取り扱いかた 誤消去防止装置

大切な録音のあとには、カセットのツメを 折ってください。誤消去・誤録音が防げま す。

d.

#### 再び録音するには

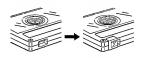

ツメを折った所だけに テープを貼る。

#### テープの保管について

直射日光下や暖房器などのそばに放置しないでください。

また、磁石や磁気は近づけないでください。

#### テープがたるんでいる場合

このような場合には、リール軸に鉛筆などを差し込んで、テープのたるみをとってから装着してください。



## POINT.

エンドレステープは故障の原因となりますので、ご使用にならないでください。

90分を越えるカセットテープは大変薄く、ピンチローラーに巻き付いたり、切れるなどの不具合が起こりやすいので、ご使用にならないでください。

#### メンテナンス

#### ヘッド回りのクリーニング

いつまでも最良の状態でご使用になるには、テープ再生時間約10時間ごとに、ヘッド、キャプスタン、ピンチローラーのクリーニングを心がけてください。クリーニングは、次の手順で行ってください。

- (1) カセットホルダーを開けます。
- (2) ヘッド、およびキャプスタン、ピンチローラーを、市販のクリーニング液を含ませた綿棒で注意深くクリーニングします。 線療



### **ヘッドの消磁** テープガイド

録音・再生ヘッドが磁気を帯びると雑音が 大きくなります。市販の消磁器(ヘッドイレーサー)で消磁してください。

# POINT

ヘッドのテープガイドなど、精密に調整された部分があります。クリーニングの際は、 引っかけたり、強い衝撃などを加えないように注意してください。

#### お手入れのしかた

前面パネル、ケースなどが汚れたときは、柔らかい布でからぶきします。シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になることがありますので、ご使用にならないでください。

#### 接点復活剤について

接点復活剤は、故障の原因となることがありますので、ご使用にならないでください。 特にオイルを含んだ接点復活剤は、プラスチック部品を変形させることがあります。

#### メモリーバックアップ

電源プラグをコンセントから抜く、または乾電 池で使用時に乾雷池を抜くと消えるメモリーの


- 一時計表示(75分で消える)
- -MDレコーダー部(すぐに消える)

電源プラグをコンセントから抜く、または乾電 池で使用時に乾電池を抜くと最低1日で消える メモリーの内容

- アンプ部
- ーインプットセレクター
- ーボリューム値
- ートーンコントロール値
- ーAUXインプット値
- ーマイクゲイン
- ータイマーの設定内容
- チューナー部
- -受信バンド
- 一周波数
- ープリセット放送局
- ーオート選局の設定
- カセットデッキ
- ーテープ走行方向
- ーテープイコライザー
- ーリバースモード

### デジタル録音とSCMS 故障かな?と思ったら について

SCMS(シリアルコピーマネージメントシ ステム)とは、著作権保護のため、各種のデ ジタルオーディオ機器の間でデジタル信号 をデジタル信号のまま録音できるのは、一 世代だけと規定したものです。

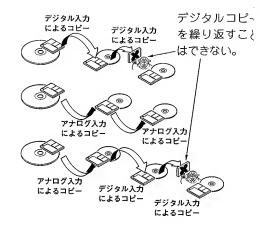

あなたが録音、録画したものは、個人として 楽しむほかは、著作権法上権利者に無断で 使用できません。なお、デジタル録音機器 (この商品)の価格には、著作権法の定めに より、私的録音補償金が含まれております。 なお、私的録音補償金に関するお問い合わ せは、下記にお願いいたします。

#### 社団法人私的録音補償金管理協会

東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティータワー11F 電話(03)5353-0336(代表) FAX. (03)5353-0337

調子が悪いと故障と考えがちですが、サービスに依頼する前に症状に合わせて一度チェックしてみて ください。

#### マイコンをリセットするには

電源が入っているときに、接続コードを抜き差ししたり、あるいは外部からの要因により、マ イコンが誤動作することがあります。このようなときは、リセットしてみてください。

電源コードのプラグをコンセントから抜き、乾雷池をはずして、REPEATキーを押しながら雷 源コードのプラグを差し込みます。マイコンが初期状態になり、記憶されていた内容は消去さ れます。

#### 共通部

#### 乾電池で動作しない。

→ AC IN~コネクターから電源コードのプラグを抜く(12ページ)。

#### 音が出ない。

- → 音量を上げる(18ページ)。
- → ヘッドホンが差し込まれているときは抜く(13ページ)。

#### ヘッドホンから音がでない。

→ ヘッドホンプラグが正しく差込まれているか確認する(13ページ)。

#### 雑音が入る。

- ➡ 外部アンテナを道路から離して設置する(10ページ)。
- → 電気器具の電源を切ってみる。
- → テレビから離す。

#### マイクの音が出ない。

- → 倍速録音中は、マイクを使用することはできません。
- ⇒マイクが正しく差し込まれているか確認する(13ページ)。

#### アンプ/スピーカー部

#### 時刻表示が、ある時間で止まったまま点滅している。

➡ 現在時刻をもう一度合わせる(14ページ)。

#### タイマーが作動しない。

- ➡ 現在時刻を合わせていない、または停電があった。現在時刻を合わせる(14ページ)。
- ⇒ タイマーのオン時刻とオフ時刻を設定する(67~68ページ)。
- → リモコンのTIMERキーで実行指定する(65、68、71ページ)。

#### 放送局が受信できない。

- → アンテナを接続する(10ページ)。
- → 放送バンドを合わせる(24ページ)。
- ➡受信したい放送局の周波数に合わせる(25ページ)。
- → AMアンテナ切換を外部にし、付属のAMループアンテナをAM ANTENNA端子に接続する (12ページ)。

#### プリセットした後、P. CALLキーを押しても放送局を受信できない。

- →受信できる周波数の放送局をプリセットする。(15~17ページ)。
- → 長い間、電源コンセントまたは乾電池を抜いていたため、メモリーが消えてしまった。もう 一度プリセットする(15~17ページ)。

#### リモコン部

#### リモコンで操作できない。

- ➡新しい乾電池に交換する(11ページ)。
- →操作する位置が遠すぎる、または障害物がある。リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作する。
- →本機が乾電池で動作しているときは、リモコンでは電源をオンすることはできません。本体のキーで電源をオンする(12ページ)。

#### MDレコーダー部(MD規格上の症状)

#### 短い曲を消しても、記録可能時間が増えない。

- ➡ 消去された曲の合計時間が12秒未満の場合は、記録可能時間は増えません。
- ➡編集を繰り返したMDの場合、残量時間が増えないことがあります。

#### 曲をつなぐことができない。

➡編集を繰り返したMDの場合、曲がつなげないことがあります。

#### 録音ずみの時間と、録音可能時間の合計がMD全体の記録時間と一致しない。

→2秒間を最小単位として録音が行われるため、表示時間が一致しないことがあります。

#### 早送り、早戻しをすると、音が途切れる。

➡編集を繰り返したMDの場合、音が途切れることがあります。

#### READINGが表示される時間が長い。

→新品の録音用MD(全く録音されていないもの)を入れた場合、通常よりも長い間 READING が表示されます。

#### MDレコーダー部

#### 再生キーを押しても音が出ない

→ 録音済みのMDを入れる。

#### 録音ができない

- ➡誤消去防止つまみを元に戻す(74ページ)。
- ➡入力切換を録音したいソースにする(43ページ)。
- → AMアンテナ切換を**外部**に設定する(12ページ)。

#### 録音レベルが低い(AUX使用時)

➡ 外部入力レベルを調節する(37ページ)。

#### 音がひずむ

➡録音レベルの設定をしていない(AUX使用時)。外部入力レベルを調節する(37ページ)。

#### CDプレーヤー部

#### 再生キーを押しても音が出ない。

- ➡ディスクを正しく入れる(18ページ)。
- **⇒ ディスク取扱上のご注意**を参照し、ディスクを清掃する(73、74ページ)。
- → 結露にご注意を参照し、露を蒸発させる(73ページ)。

#### 音が飛ぶ。

- **⇒ ディスク取扱上のご注意**を参照し、ディスクを清掃する(73、74ページ)。
- →ディスクに傷がついていないか確認する。
- → 振動のない場所に設置する。

#### カセットデッキ部

#### 再生キーを押しても音が出ない。

- **→ ヘッド回りのクリーニング**を参照し、ヘッドを清掃する(75ページ)。
- ➡巻き取りムラがありテープが重くなっている(75ページ)。
- →録音済みテープを使う。

#### 操作キーを押しても動かない。

➡ カセットホルダーを完全に閉める(22ページ)。

#### カセットホルダーが開かない。

- →停止状態で押す。
- →マイコンをリセットしてください(77ページ)。

#### 音がかすれたり高音が出なくなる。

- **→ ヘッド回りのクリーニング**をみてヘッドを清掃する(75ページ)。
- → テープがのびている。

#### 音がおかしい。

- ➡録音レベルの設定をしていない(AUX使用時)。外部入力レベルを調節する(37ページ)。
- ➡ ドルビー録音されたテープを、テープイコライザーをオフで再生している。テープイコライザーをオンにする(23ページ)。

#### 録音できない。

- **→ ヘッド回りのクリーニング**をみて消磁する(75ページ)。
- → ツメの折れていないテープを使う、または穴をふさぐ(75ページ)。
- ➡ カセットホルダーを完全に閉める(22ページ)。
- → 入力切換を録音したいソースにする(45ページ)。
- ➡ デッキの走行方向をかえる、またはテープを裏返す(31ページ)。

### メッセージ表示の一覧

AM TIMER REC ERROR	⇒ タイマー録音でAMラジオ放送をMDに録音しようとしたとき、タイマー実行後に誤ってAMアンテナ切換を内部に設定してしまっ
	たため、タイマー録音することができなかった。
ブランク ディスク BLANK DISC	➡ 何も録音されていないMDです。
バッファー オーバー BUFFER OVER	➡74分以内に31枚以上のCDを倍速録音しようとしている。
SCMS	➡ SCMSによりデジタルコピー禁止のソースをデジタル録音しよう としている。録音できません。
キャント エディット CAN'T EDIT	➡ 長さが短すぎる曲などを編集しようとしている。 録音モードが異なる曲をつなげようとしている。
UTOC ERROR	→UTOC*の内容が異常である。ALL ERASEを行う(63ページ)。それができないときは、MDを取り換えてください。
ディスク フル DISC FULL	→ 録音可能なエリアがないか、256曲目を録音しようとしている。録音用のMDを入れ換える。一枚のディスクには256曲以上録音できません。
MD NO DISC	→ MDが入っていない。
ノー トラックス NO TRACKS	➡曲は録音されていないが、ミニディスクタイトルが書かれている。
プレイ オンリー PLAY ONLY	➡ 再生専用のMDに録音しようとしている。録音用のMDを入れる。
プロテクテッド PROTECTED	➡MDが録音禁止されている。録音可能にする(74ページ)。
リーディング READING	➡ TOC*情報を読み込んでいる。
TEXT FULL	➡ 1Kバイト以上のテキスト情報があるCD TEXTのテキスト情報を表示しようとしている。
FULL	→最大文字数の制限を超えて、タイトルを入力しようとしている。入力できる文字数について、53ページを参照してください。
UNIT ERROR	→何らかのトラブルを示します。電源をいったん切ってから、もう一度電源を入れ直してください。
<sup>ライティング</sup> WRITING	→編集や録音したときの各種の情報を書き込んでいる。
ガイブアンテナニキリカエデ	- - - - - - - -
	➡ AMアンテナ切換を <b>内部</b> に設定したまま、AMラジオ放送をMDに 録音しようとしている。
X00000	→○○○○○の操作はできません。

\* すべてのミニディスクには音声信号以外にTOC (Table of Contents)という情報が記録されています。TOCとは本の目次に相当し、曲数や演奏時間、文字情報などのうち、書き直すことのできないものが入っています。

TOC 以外に録音用ミニディスクに特有な情報をUTOCと呼びます。このUTOCには、曲数や演奏時間、文字情報のうち、書き直し可能な情報が入っています。

### 保証とアフターサービス(よくお読みください)

#### 保証書(別途添付)

製品には保証書が(別途)添付されております。保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」等の記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

#### 保証期間

保証期間は、お買い上げの日より1年間です。 電池や、一部の消耗部品の交換、ならびに落下、水没など、 不適切なご使用による故障の場合は、保証期間内でも有料 となります。詳しくは保証書をご覧ください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスス テーション、サービススポットへお問い合わせください。 (お問い合わせ先は、添付の「ケンウッドサービス網」をご 覧ください。)

#### 補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、8年間です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### シリアル番号について

システム商品の各機器にシリアル番号が付けられており ますが、保証書にはシステム管理用として、別のシリアル 番号が印刷されています。

付属の保証書で、お買い上げのシステム機器(基本システム)すべての保証修理が受けられます。

#### 修理を依頼される時は

「故障かな?と思ったら」に従って調べていただき、なお異常がある時は、製品の使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店またはケンウッドのサービスセンター、サービスステーション、サービススポットにお問い合わせください。

この製品の故障・誤動作・不具合などによって発生した次に掲げる損害などの付随的損害の補償につきましては、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

- お客様または第三者がテープ・ディスクなどへ記録された内容の損害
- ●録音・再生などお客様または第三者が製品利用の機会を逸したことによる損害

#### 保証期間中は

保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店 またはケンウッドのサービスセンター、サービスステー ション、サービススポットが修理をさせていただきます。 修理に際しましては保証書をご提示ください。

#### 出張修理/持込修理

「出張修理」、「持込修理」のどちらが適用されるかは機種によって異なります。保証書の記載をご確認ください。出張 修理を依頼される時は、次のことをお知らせください。

- ●製品名
- ●製造番号(Serial No.)
- お買い上げ年月日
- ●故障の症状(できるだけ具体的に)
- ●ご住所(ご近所の目印等も併せてお知らせください)
- お名前、電話番号、訪問ご希望日

#### 保証期間が過ぎている時は

保証期間が過ぎている時は、修理すれば使用できる場合に は、ご希望により有料で修理させていただきます。

#### 修理料金の仕組み

(有料修理の場合は、次の料金をいただきます)

- 技術料: 故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器 等の設備費や、一般管理費などが含まれています。
- 部品代:修理に使用した部品の代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
- 出張料:製品のある場所へ技術者を派遣する場合の 費用です。別途、駐車料金をいただく場合が あります。

#### お買上げ店名

雷話(

80 JA

### 定格

#### アンプ部

実用最大出力 .......4W+4W(EIAJ 4Ω)

#### チューナー部

FMチューナー部 受信周波数範囲 ............. 76 MHz~90 MHz AMチューナー部

受信周波数範囲 ...... 531 kHz~1.629 kHz

#### MDレコーダー部

読み取り方式 ......非接触光学式読み取り .....(半導体レーザー) 記録方式 ........... 磁界変調オーバーライト方式 音声圧縮方式 ...... ATRAC/ATRAC3 D/Aコンバーター ...... 1 Bit ワウ·フラッター(EIAJ)................ 測定限界以下

#### CDプレーヤー部

読み取り方式 ......非接触光学式読み取り (半導体レーザー) D/Aコンバーター......1 Bit 周波数特性 (EIAJ) ......8 Hz~20,000 Hz ワウ·フラッター (EIAJ)............... 測定限界以下

#### カセットデッキ部

トラック方式 4トラック2チャンネルステレオ 録音方式 ...... 交流バイアス (周波数:105 kHz)

1 W K"

録音/再生ヘッド	1
消去用	1
モーター	DCモーター×1
日巻き時間	約105秒 (C-60)

#### スピーカー部

エンクロージャー.....バスレフ型 スピーカーユニット......80 mm コーン型 +25 mm ツィータ

#### 電源部・その他

雷源雷圧·雷源周波数

......AC100 V \50Hz/60 Hz 定格消費電力 (電気用品取締法に基づく表示)......32 W 待機時消費電力 ...... 0.25 W 最大外形寸法 幅.......474 mm

高さ...... 190 mm 奥行......235 mm 質量(重量) ...... 6.1 kg(正味)

使用電池 ...... 単2アルカリ乾電池(8本)/12 V 電池の持続時間(単2アルカリ乾電池8本使用時) 音量:約30

バックライトの設定:H ェキストラ バス FX. BASSの設定:オン

CD	約4.0時間
	約3.0時間
TĀPE	約4.5時間

文 IE IV	
FM	約5.5時間
録音時	
$CD \rightarrow MD(SP)$ CD $\rightarrow TAPE$	約1.5時間
CD → TAPE	約2.0時間
TWIN (MD (SP) , TAPE)	約1.0時間

● 周囲温度25℃にて連続使用したときの標準 時間です。

電源コードでの駆動を推奨します。


● 周囲の温度、環境や使用条件により、電池の 持続時間は異なります。

### POINT

- これらの定格およびデザインは、技術開発に伴い予告なく変更することがあります。
- 極端に寒い(水が凍るような)場所では十分な性能が発揮できないことがあります。

### 各部の名前

前面

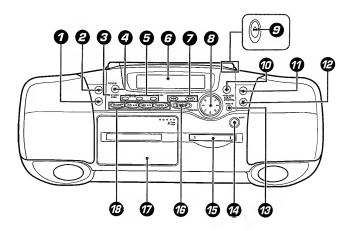

- **a** REPEAT (39)
- **2** SỐÚND (36)
- STÄNDBY/TÍMERインジ ケーター(83)
- **の** POWERI/() (電源)
- **6** BÊŜT HĪTS(50)
  - MD ŘĚČ(43)
  - TAPE REC (45)
- 6 表示部

- **2** ►► (スキップ)
- VÖLÜME/MÜLTI-CON-TROLつまみ(14,18)
- **②** CD▲(フタ開/開)(18)
- **@** AUX(外部入力)(37)
- **a** MĒNU(14)
- @ SET(DEMO)(2,14)
- **愛** REMOTE(リモコン受光部)
- ② ▲EJÉČT (取り出し)(21)

- **6** MD挿入□(20)
- **@** ŚŤŐP(停止)/ŤŪNĪŃG MODE (25)
- **の** カセットホルダー(22)
- TÜNER FM/AM(15) CD►/II(再生/一時停止)(18) MD▶/Ⅲ(再生/一時停止)(20)

TÁPF ◆►(再生)(22)

カッコ内の数字は参照ページです。

#### スタンバイ状態について

本機のスタンバイインジケーターが点灯中は、メモリー保護のため、微弱な通電を行っていま す。これをスタンバイ状態といいます。このとき、リモコンで本機をオンできます。

### STANDBY/TIMERインジケーターの表示と本機の状態

インジケーターの状態	本機の状態
消灯	電源がオンのとき、または乾電池のみでスタンバイ状態になっている。
赤色の点灯	電源コードを壁のコンセントにつないでスタンバイ状態になっている。
緑色の点灯	タイマーが実行状態になっている。
緑色の点滅	● タイマー設定がエラーになっている。
	● タイマー設定されているが、時計が設定されていない。
赤色の点滅	電気系統の故障です。点検、修理を販売店または当社サービス拠点にご依頼ください。